

SAMSUNG

User Manual

ST65/ST67

คู่มือการใช้งานเล่มนี้ประกอบด้วยรายละเอียดคำแนะนำ
การใช้งานกล้องของคุณ โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานเล่มนี้
อย่างละเอียด

คลิกที่หัวข้อ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การอ้างอิงแบบด่วน

สารบัญ

ฟังก์ชันพื้นฐาน

ฟังก์ชันเพิ่มเติม

ตัวเลือกการถ่ายภาพ

การเปิดเล่น/การแก้ไข

การตั้งค่า

ภาคผนวก

ดัชนี

ข้อมูลทางด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังและคำแนะนำในการใช้งานดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยง สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย และเพื่อให้การใช้งานกล้องของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



คำเตือน สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

ห้ามถอดหรือพยายามขโมกกล้องเอง

เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือทำให้กล้องเสียหายได้

ห้ามใช้กล้องเมื่ออยู่ใกล้วัตถุไวไฟหรือก๊าซและของเหลวที่มีการระเบิดได้

เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดได้

ห้ามใส่วัตถุไวไฟลงในกล้องหรือเก็บวัตถุเหล่านั้นไว้ใกล้กับกล้อง

เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

อย่าถือกล้องในขณะที่มีเปียก

เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

การป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อสายตาของเป้าหมาย

ห้ามใช้แฟลชในระยะใกล้ (ใกล้เกิน 1ม./3 ฟุต) กับคนหรือสัตว์ หากใช้แฟลชใกล้กับตาของเป้าหมายมากเกินไป อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสายตาทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวรได้

เก็บกล้องให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บกล้องและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้อยู่ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากกล้องมีส่วนประกอบที่เป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอหรืออันตรายร้ายแรงได้หากกลืนเข้าไป ชิ้นส่วนที่ถอดได้และอุปกรณ์เสริมอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นเดียวกัน

ไม่ควรใช้กล้องตากแดดโดยตรงหรืออยู่ในอุณหภูมิสูงเป็นเวลานานๆ

การตากแดดหรืออยู่ในอุณหภูมิที่สูงเกินไปเป็นเวลานานอาจทำให้ชิ้นส่วนภายในของกล้องเกิดความเสียหายถาวรได้

หลีกเลี่ยงการคลุมกล้องหรือเครื่องชาร์จด้วยผ้า

กล้องอาจร้อนเกินไปซึ่งอาจทำให้กล้องผิดรูปหรือเกิดไฟฟ้าไหม้ได้

ถ้ามีของเหลวหรือวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในกล้อง ให้หยุดการต่อกับแหล่งจ่ายไฟทุกประเภท เช่น แบตเตอรี่ หรือเครื่องชาร์จ และติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง



ข้อควรระวัง สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้กล่องของคุณหรือเครื่องมืออื่นได้รับความเสียหาย

ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวกล่องเมื่อเก็บไว้เป็นเวลานานๆ

แบตเตอรี่ที่ใส่ไว้อาจรั่วซึมหรือเป็นสนิมตามเวลาที่ผ่านไป และอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับกล่องของคุณได้

ให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับเปลี่ยนที่เป็นของแท้และแนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น อย่าทำให้แบตเตอรี่เสียหายหรือร้อน

เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือเป็นอันตรายต่อร่างกายได้

ใช้แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ สายเคเบิล และอุปกรณ์เสริมที่ซื้อมารับรองเท่านั้น

- แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ สายเคเบิล หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับรองอาจทำให้เกิดแบตเตอรี่ระเบิด ความเสียหายกับกล่อง หรือการบาดเจ็บ
- ชัมชุง ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ สายเคเบิล หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับรอง

ห้ามใช้แบตเตอรี่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

อย่าจับแฟลชเมื่อไฟแฟลชติด

แฟลชจะร้อนมากเมื่อไฟแฟลชติดและอาจทำให้ผิวหนังไหม้ได้

เมื่อใช้เครื่องชาร์จ AC ให้ปิดปลั๊กก่อนถอดเครื่องชาร์จ AC

หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน

หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

ห้ามใช้สายไฟ ปลั๊กที่ชำรุด หรือเส้นสายที่หลวมในการชาร์จแบตเตอรี่

เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

อย่าให้เครื่องชาร์จ AC สัมผัสกับน้ำ +/- ของแบตเตอรี่

เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

อย่ากระชากอุปกรณ์ต่างๆของกล่องหรือออกแรงกดตัวกล่อง

เนื่องจากอาจทำให้กล่องทำงานผิดปกติได้

ต่อสายหรืออะแดปเตอร์ และใส่แบตเตอรี่รวมถึงการกำหนดหน่วยความจำด้วยความระมัดระวัง

ถ้าคุณกระชากข้อต่อ ต่อสายหรือใส่แบตเตอรี่และการกำหนดหน่วยความจำไม่ถูกต้อง อาจทำให้พอร์ต ข้อต่อ และอุปกรณ์เสริมเสียหายได้

เก็บการ์ดที่มีแถบแม่เหล็กไว้ให้ห่างจากของใกล้กล่อง

ข้อมูลที่เก็บไว้ในการ์ดอาจเสียหายหรือถูกลบได้

ไม่ควรใช้เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ หรือการกำหนดหน่วยความจำที่เสีย

เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือกล่องทำงานผิดปกติ หรือไฟไหม้ได้

ตรวจสอบว่ากล่องทำงานอย่างถูกต้องก่อนใช้งาน

ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อ ไฟล์ที่หายไปหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการทำงานผิดปกติของกล่องหรือการใช้งานไม่ถูกวิธี

คุณต้องเสียบปลายสายด้านที่มีไฟแสดงสถานะ (▲) ไว้ในกล่องของคุณ

ถ้าเสียบสายกลับด้าน อาจทำให้ไฟล์เสียหายได้ บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียบข้อมูลใดๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

- Microsoft Windows และ โลโก้ของ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation
- micro SD™, micro SDHC™ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ SD Association
- Mac เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนของ Apple Corporation
- เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าที่ใช้ในคู่มือนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้านั้นๆ

- ข้อมูลเฉพาะของกล้องหรือเนื้อหาในคู่มือการใช้งานเล่มนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการอัปเดตฟังก์ชันของกล้อง
- ไม่สามารถใช้ซ้ำหรือส่งต่อเนื้อหาส่วนใดของคู่มือการใช้งานเล่มนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Open Source License โปรดดูไฟล์ “OpenSourceInfo.pdf” ในแผ่นซีดีรอมที่จัดส่งให้

เนื้อหาในคู่มือการใช้งาน

ฟังก์ชันพื้นฐาน

11

รู้จักส่วนประกอบของกล้อง ไอคอน และฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับการถ่ายภาพ

ฟังก์ชันเพิ่มเติม

26

รู้จักวิธีการถ่ายภาพ โดยการเลือกโหมดที่เหมาะสม และวิธีบันทึกภาพวิดีโอหรือวอยซ์เมมโม

ตัวเลือกการถ่ายภาพ

35

รู้จักตัวเลือกที่คุณสามารถตั้งค่าได้ในโหมดถ่ายภาพ

การเปิดเล่น/การแก้ไข

53

รู้จักวิธีการเปิดเล่นภาพ วิดีโอ หรือวอยซ์เมมโม และแก้ไขภาพหรือวิดีโอ รวมถึงวิธีการเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ภาพ หรือโทรทัศน์

การตั้งค่า

76

ดูที่ตัวเลือกต่างๆ เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่ากล้องของคุณ

ภาคผนวก

82

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ข้อมูลเฉพาะ และการบำรุงรักษา

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการใช้คู่มือการใช้งานเล่มนี้

โหมดถ่ายภาพ	สัญลักษณ์
ระบบอัจฉริยะ	
โปรแกรม	
DIS	
ฉาก	
หนังสือ	

ไอคอนโหมดถ่ายภาพ

ไอคอนเหล่านี้แสดงว่ามีฟังก์ชันอยู่ในโหมดที่สัมพันธ์กัน โหมด อาจไม่รองรับฟังก์ชันสำหรับฉากทั้งหมด

เช่น

การปรับ ค่ารับแสงด้วยตนเอง (EV)

ภาพอาจมืดหรือสว่างเกินไป ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงธรรมชาติ ในกรณีนี้ คุณสามารถปรับค่ารับแสงเพื่อให้ได้ภาพที่ดีขึ้น

มืดขึ้น (-)

เป็นกลาง (0)

สว่างขึ้น (+)

สามารถใช้ในโหมดโปรแกรม, DIS และหนังสือ

ไอคอนที่ใช้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้

ไอคอน	ฟังก์ชัน
	ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
	คำเตือนและข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย
[]	ปุ่มกดสิ่ง ตัวอย่างเช่น: [ชัตเตอร์] (หมายถึง ปุ่มชัตเตอร์)
()	หมายเลขหน้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
→	ลำดับของตัวเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น เลือก การถ่ายภาพ → สมดุลแสงขาว (หมายถึงเลือก การถ่ายภาพ แล้วเลือก สมดุลแสงขาว)
*	หมายเหตุ


คำย่อที่ใช้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้

คำย่อ	คำนิยาม
ACB	Auto Contrast Balance (ระบบปรับความเข้มสีอัตโนมัติ)
AEB	Auto Exposure Bracket (ระบบถ่ายภาพต่อเนื่องภาพ)
AF	Auto Focus (ระบบโฟกัสอัตโนมัติ)
DIS	Digital Image Stabilization (ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบดิจิทัล)
DPOF	Digital Print Order Format (รูปแบบคำสั่งพิมพ์ภาพดิจิทัล)
EV	Exposure Value (ค่ารับแสง)
ISO	International Organization for Standardization (องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ)
WB	White Balance (สมดุลแสงขาว)

ศัพท์สำนวนที่ใช้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้

การกดชัตเตอร์

- กด [ชัตเตอร์]: ลงครึ่งหนึ่ง: กดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
- กด [ชัตเตอร์]: กดชัตเตอร์ลงจนสุด

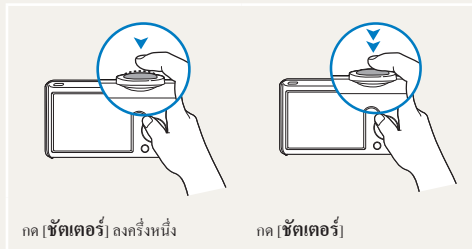


การเปิดรับแสง (ความสว่าง)

ปริมาณแสงที่กล้องได้รับขึ้นอยู่กับ การเปิดรับแสง คุณสามารถเปลี่ยนการเปิดรับแสงด้วยความเร็วชัตเตอร์ ค่ารับแสง และความไว ISO การเปลี่ยนการเปิดรับแสงจะทำให้รูปภาพมีขึ้นหรือสว่างขึ้น




เปิดรับแสงปกติ

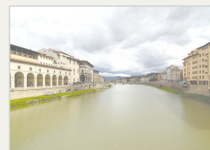

เปิดรับแสงมากเกินไป (สว่างเกินไป)





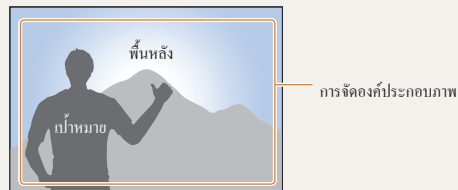








เป้าหมาย พื้นหลัง และการจัดองค์ประกอบภาพ

- เป้าหมาย: วัตถุหลักของฉาก เช่น คน สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิต
- พื้นหลัง: วัตถุรอบๆ เป้าหมาย
- การจัดองค์ประกอบภาพ: การรวมเป้าหมายและพื้นหลังไว้ด้วยกัน



การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น



คุณสามารถหาคำตอบของคำถามทั่วไปได้ แก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดายโดยการตั้งค่าตัวเลือกการถ่ายภาพ

	ตาของเป้าหมายกลายเป็นสีแดง	เกิดจากแสงสะท้อนจากแฟลช <ul style="list-style-type: none">ตั้งค่าตัวเลือกแฟลชเป็น  ตาแดง หรือ  แก้ตาแดง (หน้า 38)หากถ่ายภาพแล้ว ให้เลือก  แก้ตาแดง ในเมนูแก้ไข (หน้า 65)
	รูปถ่ายมีจุดที่เป็นฝุ่นละออง	อนุฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศอาจปรากฏในรูปถ่ายเมื่อใช้แฟลช <ul style="list-style-type: none">ปิดแฟลชหรือหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพในบริเวณที่มีฝุ่นตั้งค่าตัวเลือกความเร็ว ISO (หน้า 39)
	รูปถ่ายพร่ามัว	อาจเป็นเพราะถ่ายรูปในสภาพแสงไม่พอหรือถือกล้องไม่ถูกต้อง <ul style="list-style-type: none">กด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าโฟกัสไปที่เป้าหมาย (หน้า 24)ให้ใช้โหมด  (หน้า 31)
	รูปถ่ายพร่ามัวเมื่อถ่ายภาพตอนกลางคืน	เนื่องจากกล้องพยายามจะรับแสงมากขึ้น ความเร็วชัตเตอร์จึงช้าลง ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันภาพสั่นไหวและอาจทำให้กล้องสั่น <ul style="list-style-type: none">เปิดแฟลช (หน้า 38)ตั้งค่าตัวเลือกความเร็ว ISO (หน้า 39)ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันไม่ให้กล้องสั่นเลือก  กลางคืน ในโหมด  (หน้า 30)
	เป้าหมายมืดเกินไปเนื่องจาก การย้อนแสง	เมื่อแสงอยู่ข้างหลังเป้าหมายหรือเมื่อมีความเข้มสีสูงระหว่างบริเวณที่สว่างและบริเวณที่มืด เป้าหมายอาจกลายเป็นเดดเงา <ul style="list-style-type: none">หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปหน้าดวงอาทิตย์เลือก  แบบิลไลท์ ในโหมด  (หน้า 28)ตั้งค่าตัวเลือกแฟลชเป็น  เติม (หน้า 38)ตั้งค่าตัวเลือกความเข้มสีอัตโนมัติ (ACB) (หน้า 46)ตั้งค่ารับแสง (หน้า 46)ตั้งค่าเลือกการวัดแสงเป็น  เฉพาะจุด หากเป้าหมายที่สว่างอยู่ตรงกลางเฟรม (หน้า 47)

การอ้างอิงแบบด่วน





การถ่ายภาพคน

- โหมด  > แต่งสวย ▶ 29
- โหมด  > ภาพบุคคล ▶ 28
- ตาแดง, แก้มตาแดง (เพื่อป้องกันหรือแก้ไขตาแดง) ▶ 38
- ตรวจจอหน้า ▶ 43



การถ่ายภาพตอนกลางคืนหรือในความมืด

- โหมด  > กลางคืน ▶ 30
- โหมด  > อาทิตย์ตก, อาทิตย์ขึ้น, ดอกไม้ไฟ ▶ 28
- ตัวเลือกแฟลช ▶ 38
- ความเร็ว ISO (เพื่อปรับความไวแสง) ▶ 39




การถ่ายภาพเคลื่อนไหว

- ต่อเนื่อง, เร็วสูงสุด ▶ 49



การถ่ายภาพข้อความ เมาส หรือดอกไม้

- โหมด  > ระยะใกล้, ข้อความ ▶ 28
- มาโคร, ออโต้มาโคร (เพื่อถ่ายภาพระยะใกล้) ▶ 40
- สมดุลแสงขาว (เพื่อเปลี่ยนโทนสี) ▶ 47



การปรับค่ารับแสง (ความสว่าง)

- EV (เพื่อปรับค่ารับแสง) ▶ 46
- ACB (เพื่อชดเชยแสงให้เป้าหมายที่อยู่ในสภาวะย้อนแสง) ▶ 46
- วัดแสง ▶ 47
- AEB (เพื่อถ่ายภาพสามภาพในฉากเดียวกันแต่มีค่าการเปิดรับแสงที่แตกต่างกัน) ▶ 49



การใช้เอฟเฟกต์ที่แตกต่างกัน

- ลักษณะรูปภาพ (เพื่อใช้โทนสี) ▶ 50
- เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ ▶ 51
- การปรับรูป (เพื่อปรับความสดสี ความคมชัด หรือคอนทราสต์) ▶ 52



การลดการสั่นของกล้อง

- โหมด  ▶ 31

- การดูไฟล์ตามประเภทในอัลบั้มอัจฉริยะ ▶ 55
- การลบไฟล์ทั้งหมดในการ์ดความจำ ▶ 57
- การดูไฟล์เป็นแบบแสดงสไลด์ ▶ 58
- การดูฟิล์มบนโทรทัศน์ ▶ 67
- การเชื่อมต่อกล้องกับเครื่องพีซี ▶ 68
- การปรับเสียงและระดับเสียง ▶ 78
- การปรับความสว่างของหน้าจอ ▶ 78
- การเปลี่ยนภาษาบนหน้าจอ ▶ 79
- การตั้งวันเวลา ▶ 79
- การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ ▶ 79
- การแก้ไขปัญหา ▶ 92

สารบัญ

ฟังก์ชันพื้นฐาน	11	การบันทึกวิดีโอ	32
อุปกรณ์ในกล้องบรรจุภัณฑ์	12	การบันทึกภาพอวซซึ่มมโม	34
ส่วนประกอบของกล้อง	13	การบันทึกภาพอวซซึ่มมโม	34
การใส่แบตเตอรี่และการคั่นหน่วยความจำ	15	การเพิ่มอวซซึ่มมโมลงในภาพถ่าย	34
การชาร์จแบตเตอรี่และการเปิดกล้อง	16		
การชาร์จแบตเตอรี่	16	ตัวเลือกการถ่ายภาพ	35
การเปิดกล้อง	16	การเลือกความละเอียดและคุณภาพ	36
การตั้งค่าเริ่มต้น	17	การเลือกความละเอียด	36
ไอคอนการเรียนรู้	18	การเลือกคุณภาพของภาพ	36
การเลือกตัวล็อก	19	การใช้ตัวตั้งเวลา	37
การตั้งค่าหน้าจอและเสียง	21	การถ่ายภาพในที่มืด	38
การเปลี่ยนประเภทของหน้าจอ	21	การป้องกันตาแดง	38
การตั้งค่าเสียง	21	การใช้แฟลช	38
การถ่ายรูป	22	การปรับความเร็ว ISO	39
การซูม	23	การเปลี่ยนโฟกัสของกล้องถ่ายรูป	40
คำแนะนำเพื่อให้ได้รูปภาพที่ชัดเจน	24	การใช้มาโคร	40
		การใช้ไฟสตูดิโอ	40
ฟังก์ชันเพิ่มเติม	26	การใช้การค้นหาโฟกัสอัตโนมัติ	41
โหมดถ่ายภาพ	27	การปรับส่วนที่ต้องการโฟกัส	42
การใช้โหมดระบบอัจฉริยะ	27	การใช้การตรวจจำใบหน้า	43
การใช้โหมดฉาก	28	การตรวจจำใบหน้า	43
การใช้โหมดแต่งสวย	29	การถ่ายภาพตนเอง	44
การใช้ตัวนำแฟรม	30	การถ่ายภาพอื่น	44
การใช้โหมดคลางคืน	30	การจับตาคะพริบ	45
การใช้โหมด DIS	31	การปรับความสว่างและสี	46
การใช้โหมดโปรแกรม	32	การปรับ ลำรับแสงด้วยตนเอง (EV)	46

การชดเชยสำหรับแบ็คไลท์ (ACB)	46	ถ่ายโอนไฟล์ด้วยการเชื่อมต่อกล้องเป็นดิสก์แบบถอดได้ ..	72
การเปลี่ยนตัวเลือกการวัดแสง	47	การปลดการเชื่อมต่อกล้อง (สำหรับ Windows XP)	73
การเลือก ดันกำหนดแสง (สมดุลขาว)	47	การถ่ายโอนไฟล์ไปที่คอมพิวเตอร์ (สำหรับ Mac)	74
การใช้โหมดภาพต่อเนื่อง	49	การพิมพ์ภาพด้วยเครื่องพิมพ์ภาพ (PicBridge)	75
การปรับปรุงภาพให้ดีขึ้น	50		
การใช้ลักษณะรูปภาพ	50	การตั้งค่า	76
การใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ	51	เมนูการตั้งค่ากล้องด้วยรูป	77
การปรับแต่งภาพ	52	การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า	77
		เสียง	78
การเปิดเล่น/การแก้ไข	53	แสดงผล	78
การเล่นซ้ำ	54	การตั้งค่า	79
การเริ่มโหมดเล่นซ้ำ	54		
การดูรูปถ่าย	58	ภาคผนวก	82
การเล่นวิดีโอ	59	ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	83
การเล่นวอยซ์ชมมโม	60	การบำรุงรักษากล้อง	84
การแก้ไขภาพ	62	การทำความสะอาดกล้อง	84
การปรับขนาดภาพ	62	การใช้หรือการเก็บรักษากล้อง	85
การหมุนภาพ	62	เกี่ยวกับการค้นหาหน่วยความจำ	86
การใช้ลักษณะรูปภาพ	63	เกี่ยวกับแบตเตอรี่	88
การใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ	64	ก่อนติดต่อศูนย์บริการ	92
การแก้ไขปัญหาการเปิดรับแสง	65	ข้อมูลจำเพาะของกล้อง	95
การสร้างคำสั่งพิมพ์ (DPOF)	66	อภิธานศัพท์	99
การดูไฟล์บนโทรทัศน์	67	ดัชนี	103
การแก้ไขภาพารถ่ายโอนไฟล์ไปที่คอมพิวเตอร์			
(สำหรับ Windows)	68		
การถ่ายโอนไฟล์ด้วยโปรแกรม Intelli-studio	70		

ฟังก์ชันพื้นฐาน

รู้จักส่วนประกอบของกล้อง ไอคอน และฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับการถ่ายภาพ


อุปกรณ์ในกล้องบรรจุภัณฑ์	12
ส่วนประกอบของกล้อง	13
การใส่แบตเตอรี่และการวัดหน่วยความจำ	15
การชาร์จแบตเตอรี่และการเปิดกล้อง	16
การชาร์จแบตเตอรี่	16
การเปิดกล้อง	16
การตั้งค่าเริ่มต้น	17
ไอคอนการเรียนรู้	18
การเลือกตัวเลือก	19
การตั้งค่าหน้าจอและเสียง	21
การเปลี่ยนประเภทของหน้าจอ	21
การตั้งค่าเสียง	21
การถ่ายรูป	22
การซูม	23
คำแนะนำเพื่อให้ได้รูปภาพที่ดีขึ้น	24

อุปกรณ์ในกล่องบรรจุภัณฑ์


ตรวจสอบรายการสิ่งต่อไปนี้ที่อยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์



กล้อง

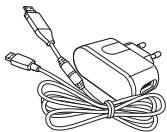


อะแดปเตอร์ AC/สาย USB




แบตเตอรี่แบบชาร์จได้



สายคล้อง



ซีดีรอมคู่มือการใช้งาน



คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน




ภาพที่ปรากฏอาจแตกต่างจากอุปกรณ์จริงของคุณ


อุปกรณ์เสริม




ซองใส่กล้อง



การ์ดหน่วยความจำ/
อะแดปเตอร์สำหรับ
การ์ดหน่วยความจำ




สาย A/V

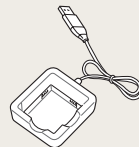

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

ส่วนประกอบของกล้อง

ก่อนเริ่มใช้กล้อง ควรทำความคุ้นเคยกับส่วนต่างๆ และฟังก์ชันของกล้องก่อน

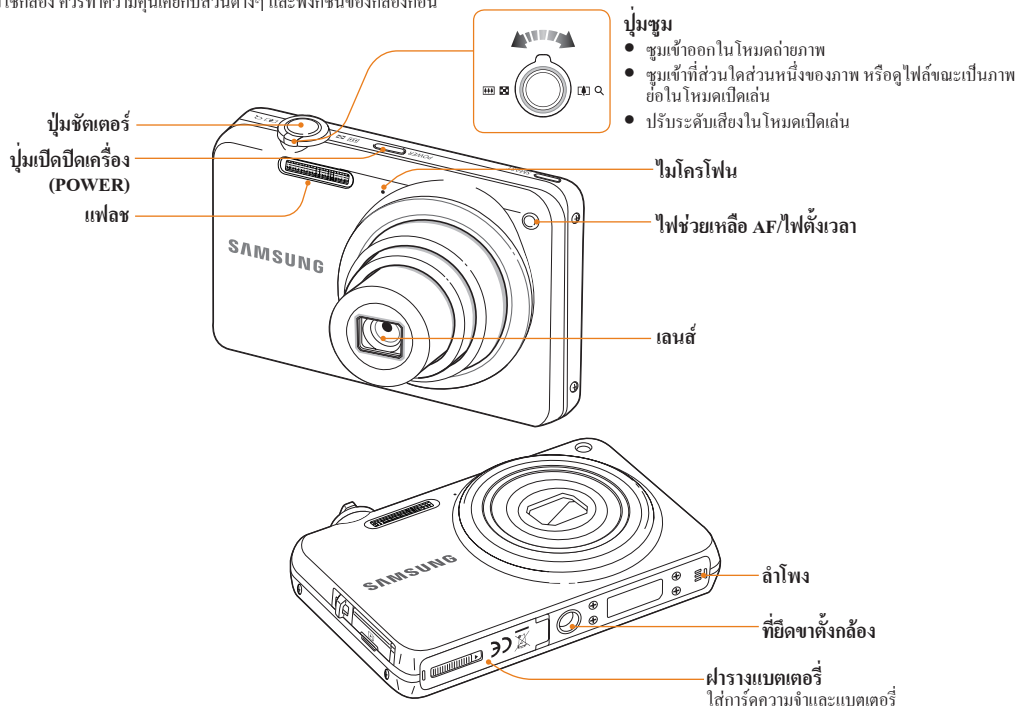

ส่วนประกอบของกล้อง




ปุ่มอัจฉริยะ

ตั้งเป็นโหมดอัจฉริยะ (SMART)

ไฟแสดงสถานะ

- กะพริบ: เมื่อบันทึกภาพหรือวิดีโอขณะคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์กำลังอ่าน หรืออยู่นอกโฟกัส
- สว่างต่อเนื่อง: ขณะเชื่อมต่อกับเครื่องพีซีหรืออยู่ในโฟกัส

หน้าจอ

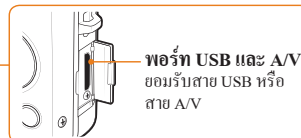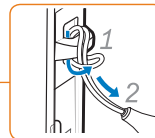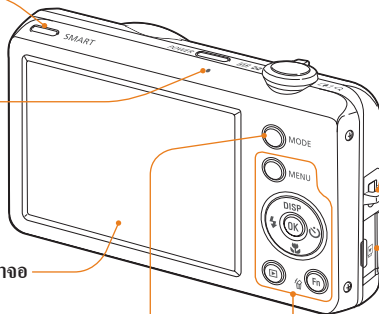

พอร์ท USB และ A/V
ยอมรับสาย USB หรือ
สาย A/V


ปุ่มโหมด : เปิดรายการโหมดถ่ายภาพ

ไอคอน	โหมด	คำอธิบาย
	ระบบอัจฉริยะ	ถ่ายภาพด้วยการให้กล้องเลือกโหมดจากตามที่ต้องการจับได้
	โปรแกรม	ถ่ายรูปด้วยการตั้งค่าตัวเลือก
	DIS	ถ่ายภาพด้วยตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับลดการสั่นของกล้อง
	ฉาก	ถ่ายภาพด้วยตัวเลือกที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับฉากเฉพาะ
	หนัง	บันทึกภาพวิดีโอ


ปุ่ม	คำอธิบาย		
 MENU	MENU	เข้าสู่ทางเลือกหรือเมนูต่างๆ	
	เลือกตำแหน่ง	 ในโหมดถ่ายภาพ	ขณะตั้งค่า
		DISP เปลี่ยนคุณสมบัติหน้าจอ	เลื่อนขึ้น
		 เปลี่ยนคุณสมบัติมาโคร	เลื่อนลง
		 เปลี่ยนคุณสมบัติแฟลช	เลื่อนไปทางซ้าย
		 เปลี่ยนคุณสมบัติการตั้งเวลา	เลื่อนไปทางขวา
	OK	ยืนยันตัวเลือกหรือเมนูที่มีแถบสีเน้น	
	การเปิดเล่น	เข้าสู่โหมดเปิดเล่น	
	ฟังก์ชัน	<ul style="list-style-type: none">• เข้าสู่คุณสมบัติในโหมดถ่ายภาพ• ลบไฟล์ในโหมดเปิดเล่น	

การใส่แบตเตอรี่และการรีเซ็ตหน่วยความจำ



รู้จักการใส่แบตเตอรี่และการรีเซ็ตหน่วยความจำในตัวกล้อง

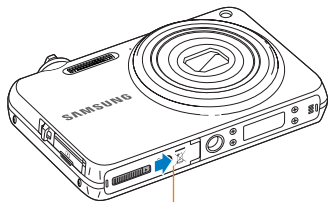


ใส่การรีเซ็ตหน่วยความจำโดยหันด้านที่มีผิวสัมผัสสีทองขึ้น

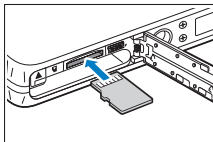


ใส่แบตเตอรี่โดยหันด้านที่มีโลโก้ของซัมซุงลง

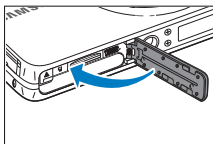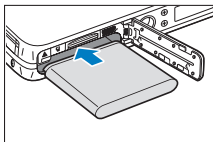

การถอดแบตเตอรี่และการรีเซ็ตหน่วยความจำ

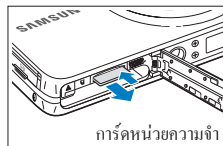

กดเบาๆ จนกว่าการรีเซ็ตจะหลุดออกจากกลไก แล้วดึงการรีเซ็ตจากช่องใส่

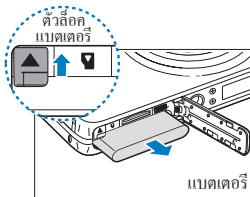

ดันตัวล็อกขึ้นเพื่อปล่อยแบตเตอรี่




- คุณสามารถใช้หน่วยความจำภายในเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชั่วคราวแทนได้ หากคุณไม่ได้ใส่การรีเซ็ตหน่วยความจำ
- ใส่การรีเซ็ตหน่วยความจำในทิศทางที่ถูกต้อง การใส่การรีเซ็ตหน่วยความจำในทิศทางที่ผิดอาจทำให้กล้องและการรีเซ็ตหน่วยความจำเสียหายได้

การชาร์จแบตเตอรี่และการเปิดกล้อง

การชาร์จแบตเตอรี่

อย่าลืมประจุผ่านก่อนใช้งานกล้อง ต่อสาย USB เข้ากับอะแดปเตอร์ AC และเสียบปลั๊กสายด้านที่มีไฟแสดงสถานะเข้าที่กล้องของคุณ

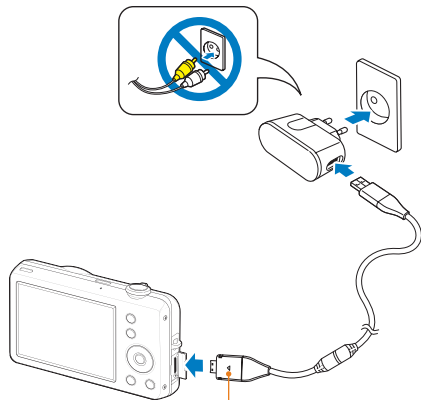


ไฟแสดงสถานะ

- แดง: กำลังชาร์จแบตเตอรี่
- เขียว: ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว

การเปิดกล้อง


กดปุ่ม **[POWER]** เพื่อเปิดหรือปิดกล้องถ่ายรูป

- หน้าจอการตั้งค่าจะเริ่มขึ้นเมื่อคุณเปิดกล้องถ่ายรูปครั้งแรก (หน้า 17)

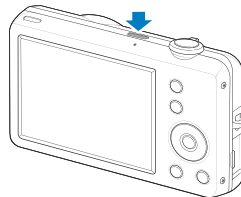

การเปิดกล้องในโหมดเปิดเล่น

กด **[▶]** กล้องจะเปิดและเข้าสู่โหมดเปิดเล่นในทันที

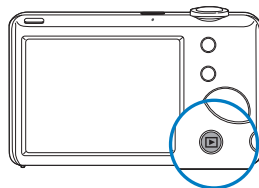

เมื่อคุณเปิดกล้องถ่ายรูปโดยการกด **[▶]** ตั้งไว้ประมาณ 5 วินาที กล้องจะไม่ส่งเสียงใดๆ


การตั้งค่าเริ่มต้น

หน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้นจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป

1 กด [POWER].

- หน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้นจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดกล้องถ่ายรูปครั้งแรก

2 กด [☺] เพื่อเลือก Language และกด [☺] หรือ [OK].

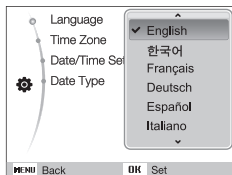

3 กด [DISP] หรือ [☺] เพื่อเลือกภาษา และกด [OK].

4 กด [DISP] หรือ [☺] เพื่อเลือก Time Zone (โซนเวลา) และกด [☺] หรือ [OK].


5 กด [⚡] หรือ [☺] เพื่อเลือกโซนเวลา และกด [OK].

- เมื่อต้องการตั้งค่าการเป็นเวลาช่วงกลางวัน ให้กด [DISP].




6 กด [DISP] หรือ [☺] เพื่อเลือก Date/Time Set (ตั้งวันที่/เวลา) แล้วกด [☺] หรือ [OK].

7 กด [⚡] หรือ [☺] เพื่อเลือกรายการ

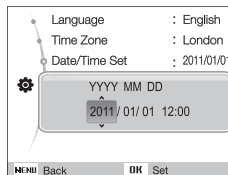

8 กด [DISP] หรือ [☺] เพื่อตั้งวันที่และเวลา แล้วกด [OK].

9 กด [DISP] หรือ [☺] เพื่อเลือก Date Type (รูปแบบวันที่) แล้วกด [☺] หรือ [OK].

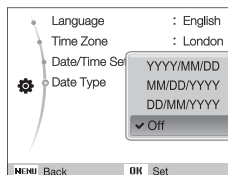


10 กด [DISP] หรือ [☺] เพื่อเลือกรูปแบบวันที่ แล้วกด [OK].

11 กด [MENU] เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพ

ไอคอนการเรียนรู้

ไอคอนที่แสดงจะเปลี่ยนตามโหมดที่คุณเลือกหรือตัวเลือกที่คุณตั้งไว้

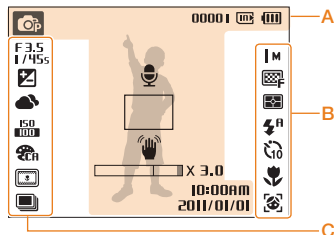

A. ข้อมูล

ไอคอน	คำอธิบาย
	โหมดถ่ายภาพที่เลือก
0000I	จำนวนภาพถ่ายที่มีอยู่
00:00:20	เวลาการบันทึกที่มีอยู่
	หน่วยความจำภายใน
	ใส่การ์ดหน่วยความจำแล้ว
	<ul style="list-style-type: none"> : ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว : ชาร์จแบตเตอรี่บางส่วน : ต้องชาร์จแบตเตอรี่
	วอยซ์เมมโม (ปิด)

ไอคอน	คำอธิบาย
	เครื่องหมายจุดไฟกะสัปดาห์
	การสัมผัสของกล้อง
	อัตราส่วนการซูม
10:00 AM 2011/01/01	วันเวลาปัจจุบัน

B. ไอคอนด้านขวา

ไอคอน	คำอธิบาย
	ความละเอียดรูปภาพ
640	ความละเอียดวิดีโอ
	จำนวนเฟรม
	คุณภาพของภาพ
	ตัวเลือกการวัดแสง
	ตัวเลือกแฟลช
	ตัวเลือกตัวตั้งเวลา
	ตัวเลือกโฟกัสอัตโนมัติ
	ตรวจจําหน้า

C. ไอคอนด้านซ้าย

ไอคอน	คำอธิบาย
F3.5 I/45s	รูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์
LT	ชัตเตอร์ยาว
	ค่ารับแสง
	สมดุลแสงขาว
	พื้นที่โฟกัส
	แต่งหน้า
ISO 100	ความเร็ว ISO
	ลักษณะรูปภาพ
	การปรับภาพ (ความคมชัด ความเข้มสี และความสดของสี)
	ลดการสั่นไหวของวิดีโอ
	เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ
	สามารถใช้การบันทึกเสียงได้ขณะที่ถ่ายภาพวิดีโอ
	ประเภทการเบลอ

การเลือกตัวเลือก

คุณสามารถเลือกตัวเลือกได้โดยกด [MENU] และใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง ([DISP], [⏏], [⚡], [⏻])




คุณสามารถเข้าสู่ตัวเลือกถ่ายภาพได้โดยกด [Fn] แต่บางตัวเลือกอาจไม่สามารถใช้งานได้

1 ในโหมดถ่ายภาพ ให้กด [MENU]

2 ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปสู่ทางเลือกหรือเมนู

- ในการเลื่อนขึ้นหรือลง ให้กด [DISP] หรือ [⏏]
- ในการเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา ให้กด [⚡] หรือ [⏻]

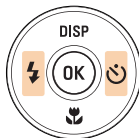

3 กด [OK] เพื่อยืนยันตัวเลือกหรือเมนูที่มีแถบสีเน้น

กลับไปยังเมนูที่ผ่านมา

กด [MENU] อีกครั้งเพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้า




กด [ชัตเตอร์] ลงครั้งหนึ่งเพื่อกลับไปโหมดการถ่ายภาพ

เช่น การเลือกคุณสมบัติสมดุลแสงขาวในโหมด P

1 ในโหมดถ่ายภาพ ให้กด [MODE]

2 กด [DISP] หรือ [📷] เพื่อเลื่อนไปที่ โปรแกรม แล้วกด [OK]

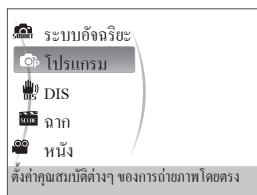


3 กด [MENU]




4 กด [DISP] หรือ [📷] เพื่อเลื่อนไปที่ การถ่ายภาพ แล้วกด [👉] หรือ [OK]

5 กด [DISP] หรือ [📷] เพื่อเลื่อนไปที่ สมดุลแสงขาว แล้วกด [👉] หรือ [OK]

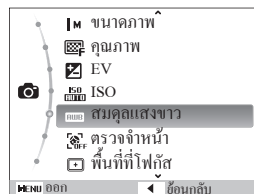

6 กด [⚡] หรือ [👉] เพื่อเลื่อนไปที่ตัวเลือกสมดุลแสงขาว

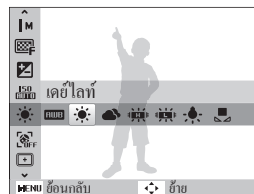

7 กด [OK]

การตั้งค่าหน้าจอและเสียง

เรียนรู้วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับหน้าจอและเสียงตามสิ่งที่คุณเลือก

การเปลี่ยนประเภทของหน้าจอ

เลือกรูปแบบของหน้าจอสำหรับโหมดถ่ายภาพและโหมดเปิดเล่น

กด [DISP] ซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนประเภทของหน้าจอ



โหมด	คำอธิบาย
การถ่ายภาพ	<ul style="list-style-type: none">• แสดงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการถ่ายภาพ• ซ่อนข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ยกเว้นจำนวนภาพที่ยังสามารถถ่ายได้ (หรือเวลาบันทึกที่มี) และไอคอนรูปแบตเตอรี่
การเปิดเล่น	<ul style="list-style-type: none">• แสดงข้อมูลเกี่ยวกับภาพถ่ายปัจจุบัน• ซ่อนข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ปัจจุบัน• แสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ปัจจุบัน ยกเว้นการตั้งค่าการถ่ายภาพและวันที่ถ่าย

การตั้งค่าเสียง

ตั้งค่าให้กล้องส่งเสียงเมื่อคุณใช้งานกล้อง

1 ในโหมดถ่ายภาพหรือเปิดเล่น ให้กด [MENU]

2 เลือก เสียง → เสียงบี๊บ → ตัวเลือก


ตัวเลือก	คำอธิบาย
ปิด	กล้องไม่ส่งเสียงใดๆ
1/2/3	กล้องมีการส่งเสียง

การถ่ายรูป


รู้จักการทำงานเบื้องต้นในการถ่ายรูปอย่างง่ายและรวดเร็วในโหมดระบบอัจฉริยะ

1 ในโหมดถ่ายภาพ ให้กด [MODE]

2 กด [DISP] หรือ [📷] เพื่อเลื่อนไปที่ ระบบอัจฉริยะ แล้วกด [OK]

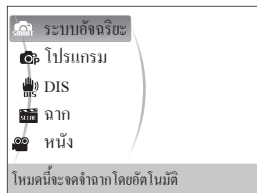


3 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม

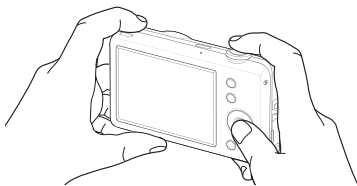

4 กด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส

- เฟรมสีเขียวหมายถึงเป้าหมายอยู่ในโฟกัส
- เฟรมสีแดงหมายถึงเป้าหมายอยู่นอกโฟกัส

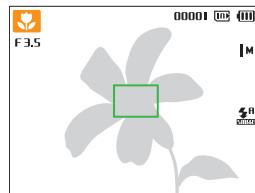


5 กด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ




ดูคำแนะนำเพื่อให้ได้รูปภาพที่ชัดเจนในหน้า 24

การซูม

คุณสามารถถ่ายภาพใกล้ได้ด้วยการปรับซูม กล้องของคุณมีการซูมออปติค 5X และการซูมดิจิทัล 3X เมื่อใช้การซูมทั้งสองแบบ คุณสามารถซูมเข้าได้ถึง 15 เท่า หมุน [ซูม] ไปทางขวาเพื่อซูมเข้าที่เป้าหมาย หมุน [ซูม] ไปทางซ้ายเพื่อซูมออก

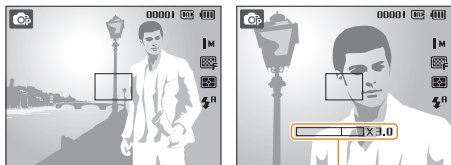


อัตราส่วนการซูม



การซูมดิจิทัล




ถ้าเครื่องหมายซูมอยู่ในช่วงของการซูมดิจิทัล กล้องจะใช้การซูมดิจิทัล คุณภาพของภาพอาจลดลงเมื่อคุณใช้การซูมดิจิทัล

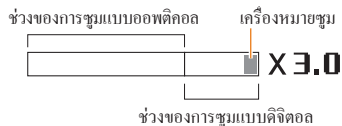

- ซูมดิจิทัลไม่สามารถใช้กับตัวเลือกตรวจจ้าวหน้า เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ หรือการค้นหาโฟกัสได้
- อาจใช้เวลานานขึ้นเพื่อจัดเก็บรูปภาพเมื่อใช้การซูมดิจิทัล


คำแนะนำเพื่อให้ได้รูปภาพที่ชัดขึ้น

☀️ การถือกล้องให้ถูกต้อง

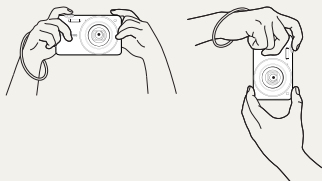

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดบังเลนส์

☀️ การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

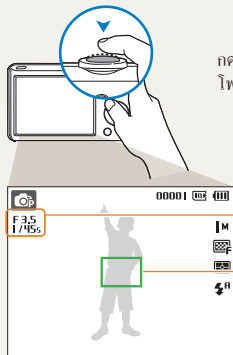

กด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งและปรับโฟกัส ทั้งโฟกัสและค่ารับแสงจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ

ค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

จุดโฟกัส


- กด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพปรากฏเป็นสีเขียว
- เปลี่ยนการตั้งค่าประกอบภาพและกด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งอีกครั้งถ้าจุดโฟกัสเป็นสีแดง

☀️ การลดการสั่นของกล้อง



เลือกโหมด  เพื่อลดการสั่นของกล้องแบบดิจิทัล (หน้า 31)

☀️ เมื่อ ปรากฏขึ้น

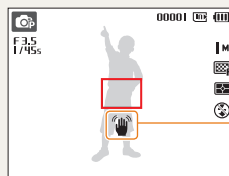

การสั่นของกล้อง

เมื่อถ่ายภาพในที่มืด ให้หลีกเลี่ยงการตั้งค่าตัวเลือกแฟลชเป็น **โอนถ่ายช้า** หรือ **ปิด** รูรับแสงยังคงเปิดค้างไว้และอาจจะถือกล้องให้หนึ่ง息 (หน้า 31)

- ใช้ขาตั้งกล้องหรือตั้งค่าตัวเลือกแฟลชเป็น **เดิม** (หน้า 38)
- ตั้งค่าเลือกความเร็ว ISO (หน้า 39)



การป้องกันเป้าหมายออกนอกโฟกัส



อาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในโฟกัสเมื่อ:

- มีความเข้มแสงเล็กน้อยระหว่างเป้าหมายและพื้นหลัง (เช่นเมื่อเป้าหมายสวมเสื้อสีดำใกล้เคียงกับพื้นหลัง)
- ต้นกำเนิดแสงที่อยู่ด้านหลังเป้าหมายสว่างเกินไป
- เป้าหมายสว่างหรือสะท้อนแสง
- เป้าหมายรวมรูปแบบแนวนอน เช่น ม่านบังตา
- เป้าหมายไม่ได้อยู่ตรงกึ่งกลางของเฟรม



ใช้ล็อกโฟกัส

กด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส เมื่อเป้าหมายอยู่ในโฟกัส คุณจะ สามารถปรับตำแหน่งเฟรมอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ ภาพ เมื่อพร้อม ให้กด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ

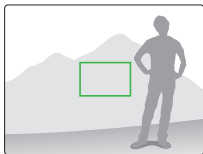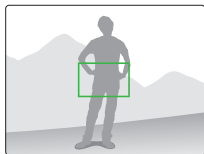


- เมื่อคุณถ่ายภาพในบริเวณที่มีแสงน้อย



เปิดแฟลช (หน้า 38)

- เมื่อเป้าหมายกำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว

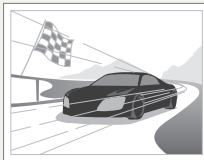

ใช้ฟังก์ชันจับภาพต่อเนื่อง หรือภาพเคลื่อนไหว (หน้า 49)

ฟังก์ชันเพิ่มเติม

รู้จักวิธีการถ่ายภาพโดยการเลือกโหมดที่เหมาะสม และวิธีบันทึกภาพวิดีโอหรือวอยซ์เมมโม

โหมดถ่ายภาพ	27
การใช้โหมดระบบอัจฉริยะ	27
การใช้โหมดฉาก	28
การใช้โหมดแต่งสวย	29
การใช้ตัวนำเฟรม	30
การใช้โหมดกลางคืน	30
การใช้โหมด DIS	31
การใช้โหมด โปรแกรม	32
การบันทึกวิดีโอ	32
การบันทึกวอยซ์เมมโม	34
การบันทึกวอยซ์เมมโม	34
การเพิ่มวอยซ์เมมโมลงในภาพถ่าย	34


โหมดถ่ายภาพ

ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอด้วยการเลือกโหมดถ่ายภาพที่ดีที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมต่างๆ

การใช้โหมดระบบอัจฉริยะ

ในโหมดนี้ กล้องของคุณจะเลือกการตั้งค่ากล้องที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามชนิดของฉากที่ตรวจพบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ของคุณ ไม่คุ้นเคยกับการตั้งค่ากล้องสำหรับฉากต่างๆ

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ ให้กด [MODE]
- 2 เลือก ระบบอัจฉริยะ
- 3 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม
 - กล้องจะเลือกจากโดยอัตโนมัติ โฉนดโหมดที่เหมาะสมจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ

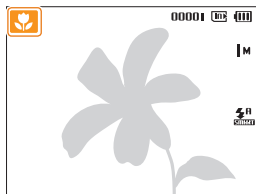

ไอคอน	คำอธิบาย
	จะปรากฏเมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์
	ปรากฏเมื่อถ่ายภาพที่มีพื้นหลังสีขาว

ไอคอน	คำอธิบาย
	จะปรากฏเมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ในเวลาากลางคืน สามารถใช้งานได้อย่างเฉพาะเมื่อเปิดแฟลชภาพบุคคล
	จะปรากฏเมื่อถ่ายภาพภาพบุคคลในเวลาากลางคืน
	จะปรากฏเมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีแบ็คไลท์
	จะปรากฏเมื่อถ่ายภาพภาพบุคคลที่มีแบ็คไลท์
	จะปรากฏเมื่อถ่ายภาพภาพบุคคล
	จะปรากฏเมื่อถ่ายภาพเป้าหมายระยะใกล้
	จะปรากฏเมื่อถ่ายภาพข้อความระยะใกล้
	จะปรากฏเมื่อถ่ายภาพพระอาทิตย์ตก
	จะปรากฏเมื่อถ่ายภาพท้องฟ้าแจ่มใส
	จะปรากฏเมื่อถ่ายภาพพื้นป่า
	จะปรากฏเมื่อถ่ายภาพเป้าหมายที่มีสีส้มในระยะใกล้
	จะปรากฏเมื่อกล้องและเป้าหมายอยู่นิ่งชั่วขณะหนึ่ง คุณสมบัตินี้จะใช้งานได้ดีเมื่อคุณถ่ายภาพในที่มืด
	จะปรากฏเมื่อถ่ายภาพเป้าหมายที่มีการเคลื่อนไหว

4 กด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส

5 กด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ



- ถ้ากล้องไม่จดจำโหมดฉากที่เหมาะสม จะปรากฏขึ้นและจะใช้ค่าเริ่มต้น
- แม้ว่าตรวจสอบพบหัวข้อ แต่กล้องอาจจะไม่เลือกโหมดภาพบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเป้าหมายหรือการจัดแสง
- กล้องเลือกฉากที่ไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับสภาพการถ่ายภาพ เช่น กล้องสั่น การจัดแสง และระยะห่างจากเป้าหมาย
- แม้คุณจะใช้ขาตั้งกล้อง แต่โหมด อาจตรวจไม่พบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับารเคลื่อนไหวของเป้าหมาย
- ในโหมด กล้องจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่มากขึ้น เนื่องจากต้องเปลี่ยนการตั้งค่าบ่อยครั้งเพื่อเลือกฉากที่เหมาะสม

การใช้โหมดฉาก

ถ่ายภาพด้วยตัวเลือกที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับฉากเฉพาะ

1 ในโหมดถ่ายภาพ ให้กด [MODE]

2 เลือก ฉาก → ฉาก



- หากต้องการเปลี่ยนโหมดฉาก ให้กด [MODE] แล้วเลือก ฉาก → ฉาก
- สำหรับโหมดแต่งสวย โปรดดูที่ “การใช้โหมดแต่งสวย” ในหน้า 29
- สำหรับโหมดตัวนำเฟรม ให้ดู “การใช้ตัวนำเฟรม” ในหน้า 30
- สำหรับโหมดกลางคืน ให้ดู “การใช้โหมดกลางคืน” ในหน้า 30


3 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม และกด [ชัตเตอร์] ครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส

4 กด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ

การใช้โหมดแต่งสวย


ถ่ายภาพบุคคลโดยใช้คุณสมบัติปิดชัตเตอร์บนใบหน้า

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ ให้กด [MODE]
- 2 เลือก ฉาก → แต่งสวย
- 3 หากต้องการให้ผิวของเป้าหมายดูสว่างขึ้น (เฉพาะใบหน้า) ให้กด [MENU]
- 4 เลือก การถ่ายภาพ → พื้นที่ใบหน้า → ตัวเลือก
 - เลือกค่าที่สูงขึ้นเพื่อให้สว่างขึ้น

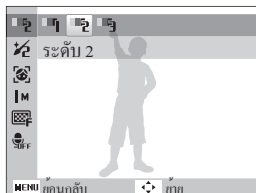

- 5 หากต้องการปิดปิด ชัตเตอร์บนใบหน้า ให้กด [MENU]

- 6 เลือก การถ่ายภาพ → แต่งหน้า → ตัวเลือก
 - เลือกค่าที่สูงขึ้นเพื่อปิดจำนวนชัตเตอร์ที่มากขึ้น

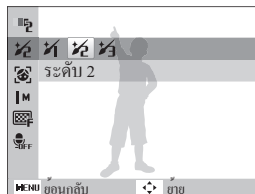

- 7 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม และกด [ชัตเตอร์] ครั้งหนึ่งเพื่อโฟกัส
- 8 กด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ




ระยะโฟกัสจะถูกกำหนดเป็น อัตโนมัติ

การใช้ตัวนำเฟรม

เมื่อต้องการให้ผู้อื่นช่วยถ่ายภาพตัวคุณ คุณสามารถจัดฉากโดยใช้คุณสมบัติของตัวนำเฟรม ตัวนำเฟรมนี้จะช่วยให้ผู้ถ่ายภาพถ่ายภาพคุณโดยแสดงส่วนที่เป็นฉากซึ่งจัดไว้ก่อนล่วงหน้า

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ ให้กด [MODE]
- 2 เลือก ฉาก → ตัวนำเฟรม
- 3 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรมแล้วกด [ชัตเตอร์]
 - ตัวนำเฟรมแบบโปร่งใสจะปรากฏบนเฟรมทั้งด้านซ้ายและขวา

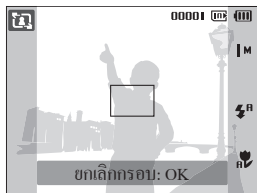

- 4 ขอให้ผู้อื่นช่วยถ่ายภาพ
 - ผู้ที่ถ่ายภาพต้องปรับตำแหน่งเป้าหมายในเฟรมโดยใช้ตัวนำ แล้วกด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ
- 5 หากต้องการยกเลิกตัวนำ กด [OK]

การใช้โหมดกลางคืน

ใช้โหมดกลางคืนเพื่อถ่ายภาพด้วยตัวเลือกสำหรับการถ่ายภาพตอนกลางคืน ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันไม่ให้กล้องสั่น


- 1 ในโหมดถ่ายภาพ ให้กด [MODE]
- 2 เลือก ฉาก → กลางคืน
- 3 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม และกด [ชัตเตอร์] ครั้งหนึ่งเพื่อโฟกัส
- 4 กด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ

การปรับค่ารับแสงในโหมดกลางคืน

ในโหมดกลางคืน คุณสามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำเพื่อขยายเวลาออกไปจนกว่าชัตเตอร์จะปิด เพิ่มการรับแสงเพื่อป้องกันการรับแสงมากเกินไป

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ ให้กด [MODE]
- 2 เลือก ฉาก → กลางคืน
- 3 กด [MENU]
- 4 เลือก การถ่ายภาพ → ชัตเตอร์ยาว

5 เลือกค่ารับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์

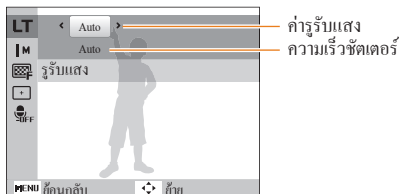

6 เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

- ถ้าคุณเลือก **Auto** ค่ารับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์จะถูกปรับโดยอัตโนมัติ

7 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม และกด [ชัตเตอร์] ครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส


8 กด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ



ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันภาพพริ้ว

การใช้โหมด DIS

ช่วยลดการสั่นของกล้อง และป้องกันไม่ให้ภาพมัวด้วยฟังก์ชัน Digital Image Stabilisation

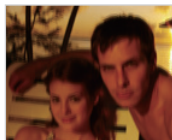

ก่อนแก้ไข



หลังแก้ไข

1 ในโหมดถ่ายภาพ ให้กด [MODE]

2 เลือก DIS

3 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม และกด [ชัตเตอร์] ครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส

4 กด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ




- คิวจัดลชชจะไม่ทำงานในโหมดนี้
- ถ้าเป้าหมายของคุณเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ภาพที่ได้อาจจะพริ้ว
- ฟังก์ชัน DIS จะไม่ทำงานในสถานที่ที่มีไฟสว่างกว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์

การใช้โหมดโปรแกรม

กำหนดคุณสมบัติต่างๆ (ยกเว้นความเร็วของชัตเตอร์และค่ารูรับแสง) ในโหมดโปรแกรม

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ ให้กด [MODE]
- 2 เลือก โปรแกรม
- 3 ตั้งค่าตัวเลือกต่างๆ (หากต้องการดูรายการตัวเลือกต่างๆ ให้ดูหัวข้อ “ตัวเลือกการถ่ายภาพ”)

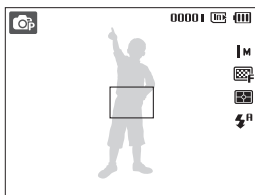

- 4 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม และกด [ชัตเตอร์] ครั้งหนึ่งเพื่อโฟกัส
- 5 กด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ

การบันทึกวิดีโอ

ในโหมดภาพยนตร์ คุณสามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงด้วยความละเอียด 1280 X 720 HQ คุณสามารถบันทึกได้สูงสุดถึง 2 GB (ประมาณ 9 นาที) ด้วยค่าความละเอียด 1280 X 720 HQ และกล้องจะจัดเก็บวิดีโอที่บันทึกไว้เป็นไฟล์ MJPEG



การคำนวณความจำบางอย่างอาจไม่รองรับการบันทึกที่ใช้ความละเอียดสูง ในกรณีนี้ ให้ตั้งค่าความละเอียดให้ต่ำลง (หน้า 36)




- 1 ในโหมดถ่ายภาพ ให้กด [MODE]
- 2 เลือก หน้า
- 3 กด [MENU]
- 4 เลือก หน้า → จำนวนเฟรม → จำนวนเฟรม (จำนวนเฟรมต่อวินาที)
 - ขณะที่จำนวนเฟรมเพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวจะเป็นธรรมชาติมากขึ้น แต่ขนาดของไฟล์ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย



- 60 FPS สามารถใช้งานได้เมื่อความละเอียดของภาพเป็น 320 X 240 เท่านั้น
- อัตราการชুমและมูมในการมองอาจลดลงขณะที่ถ่ายวิดีโอ
- 24 FPS สามารถใช้งานได้เมื่อความละเอียดของภาพเป็น 1280 X 720 HQ เท่านั้น


5 กด [MENU]

6 เลือก หน้า → เสียง → ตัวเลือกเสียง

ตัวเลือก	คำอธิบาย
	เปิด: บันทึกวิดีโอแบบมีเสียง
	ปิด: บันทึกวิดีโอแบบไม่มีเสียง
	เสียงเงียบ: ในขณะที่คุณกำลังซูม การบันทึกเสียงจะถูกจัดจังหวะ

7 กด [MENU]

8 เลือก หน้า → การควบคุมความนิ่ง → ตัวเลือกการลดการสั่นไหว

ตัวเลือก	คำอธิบาย
	ปิด: บันทึกวิดีโอโดยปิดฟังก์ชันการลดการสั่นไหวของภาพ
	เปิด: บันทึกวิดีโอโดยเปิดฟังก์ชันการลดการสั่นไหวของภาพเพื่อป้องกันไม่ให้วิดีโอของคุณพริ้วว

9 ตั้งค่าตัวเลือกอื่นๆ ตามต้องการ (หากต้องการดูรายการตัวเลือกต่างๆ ให้ดูหัวข้อ “ตัวเลือกการถ่ายภาพ”)


10 กด [ชัตเตอร์] เพื่อเริ่มบันทึก

11 กด [ชัตเตอร์] อีกครั้งเพื่อหยุดบันทึก

หากต้องการพักการบันทึก

กล้องจะยอมให้คุณหยุดพักการบันทึกวิดีโอชั่วคราว เมื่อใช้ฟังก์ชันนี้ คุณจะสามารถบันทึกเวลาที่ชื่นชอบเป็นภาพวิดีโอเดียวได้

กด [OK] เพื่อหยุดการบันทึกชั่วคราว กดอีกครั้งเพื่อบันทึกต่อ

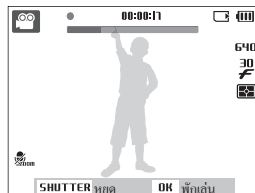

การบันทึกวอยซ์เมมโม



รู้จักวิธีบันทึกวอยซ์เมมโมที่คุณสามารถเปิดเล่นได้ตลอดเวลา คุณสามารถใส่วอยซ์เมมโมลงในภาพถ่ายเป็นวอยซ์เมมโมเตือนสั้นๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการถ่ายรูปได้



คุณจะได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดเมื่อบันทึกเสียงห่างจากกล้อง 40 ซม

การบันทึกวอยซ์เมมโม

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ กด [MENU]
- 2 เลือก การถ่ายภาพ → เสียง → บันทึก
- 3 กด [ชัตเตอร์] เพื่อบันทึก
 - คุณสามารถบันทึกวอยซ์เมมโมได้เป็นเวลานานถึง 10 ชั่วโมง
 - กด [OK] เพื่อหยุดชั่วคราวหรือบันทึกต่อ



- 4 กด [ชัตเตอร์] เพื่อหยุด
 - กด [ชัตเตอร์] อีกครั้งเพื่อบันทึกวอยซ์เมมโมใหม่
- 5 กด [MENU] เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพ

การเพิ่มวอยซ์เมมโมลงในภาพถ่าย

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ กด [MENU]
- 2 เลือก การถ่ายภาพ → เสียง → เมมโม
- 3 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรมแล้วถ่ายภาพ
 - คุณจะเริ่มบันทึกวอยซ์เมมโมทันทีหลังจากที่ถ่ายภาพ
- 4 บันทึกวอยซ์เมมโมชั่วคราว (สูงสุด 10 วินาที)
 - กด [ชัตเตอร์] เพื่อหยุดบันทึกวอยซ์เมมโม



คุณไม่สามารถเพิ่มวอยซ์เมมโมลงในภาพได้ หากคุณตั้งค่าตัวเลือกต่อเนื่อง, เร็วสูงสุด หรือ AEB

ตัวเลือกการถ่ายภาพ

รู้จักตัวเลือกที่คุณสามารถตั้งค่าได้ในโหมดถ่ายภาพ

การเลือกความละเอียดและคุณภาพ	36	การปรับความสว่างและสี	46
การเลือกความละเอียด	36	การปรับ ค่ารับแสงด้วยตนเอง (EV)	46
การเลือกคุณภาพของภาพ	36	การชดเชยสำหรับแบ็คไลท์ (ACB)	46
การใช้ตัวตั้งเวลา	37	การเปลี่ยนตัวเลือกการวัดแสง	47
การถ่ายภาพในที่มืด	38	การเลือก ดันกำเนิดแสง (สมดุลขาว)	47
การป้องกันตาแดง	38	การใช้โหมดภาพต่อเนื่อง	49
การใช้แฟลช	38	การปรับปรุงภาพให้ดีขึ้น	50
การปรับความเร็ว ISO	39	การใช้ ลักษณะรูปภาพ	50
การเปลี่ยนโฟกัสของกล้องถ่ายรูป	40	การใช้เอฟเฟ็กต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ	51
การใช้เมาส์โคร	40	การปรับแต่งภาพ	52
การใช้โฟกัสอัตโนมัติ	40		
การใช้การค้นหาโฟกัสอัตโนมัติ	41		
การปรับส่วนที่ต้องการโฟกัส	42		
การใช้การตรวจจำใบหน้า	43		
การตรวจจำใบหน้า	43		
การถ่ายภาพตนเอง	44		
การถ่ายภาพยิ้ม	44		
การจับตาคะพริบ	45		

การเลือกความละเอียดและคุณภาพ

รู้จักวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าความละเอียดและคุณภาพของภาพ

การเลือกความละเอียด



ขณะที่เพิ่มความละเอียด ภาพหรือวิดีโอของคุณจะมีพิพจน์มากขึ้น ดังนั้นคุณสามารถพิมพ์รูปภาพบนกระดาษขนาดใหญ่ขึ้นหรือแสดงวิดีโอบนหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นได้ เมื่อใช้ความละเอียดสูง ขนาดของไฟล์จะเพิ่มขึ้นด้วย

เมื่อต้องการถ่าย ภาพ

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด [MENU]

2 เลือก การถ่ายภาพ → ขนาดภาพ → ตัวเลือก

ตัวเลือก	คำอธิบาย
14M	4320 X 3240: พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A1
	4224 X 2816: พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A1 ในอัตราส่วนแนวกว้าง (3:2)
12M	4000 X 3000: พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A1
	4224 X 2376: พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A2 ในอัตราส่วนพาโนรามา (16:9) เปิดเล่นบน HDTV
8M	3264 X 2448: พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A3
5M	2592 X 1944: พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A4
	1920 X 1080: พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A5 ในอัตราส่วนพาโนรามา (16:9) เปิดเล่นบน HDTV
1M	1024 X 768: แนบไปกับอีเมล

การบันทึกวิดีโอ

1 ในโหมด กด [MENU]

2 เลือก หน้า → ขนาดภาพ → ตัวเลือก

ตัวเลือก	คำอธิบาย
1280 HD	1280 X 720 HQ: เปิดเล่นไฟล์คุณภาพสูงบน HDTV
640	640 X 480: เปิดเล่นบนโทรทัศน์ธรรมดา
320	320 X 240: โฟกัสลงในหน้าเว็บ

การเลือกคุณภาพของภาพ



ภาพที่คุณจะถ่ายจะถูกบีบอัดและบันทึกอยู่ในรูปแบบ JPEG ภาพที่มีคุณภาพสูงขึ้นจะมี

ขนาดใหญ่ขึ้น

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด [MENU]

2 เลือก การถ่ายภาพ → คุณภาพ → ตัวเลือก

ตัวเลือก	คำอธิบาย
	สูง: ถ่ายภาพด้วยคุณภาพสูงพิเศษ
	พอใช้: ถ่ายภาพด้วยคุณภาพสูง
	น้อย: ถ่ายภาพด้วยคุณภาพธรรมดา


ตัวเลือกอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ

การใช้ตัวตั้งเวลา



แนะนำการใช้ตัวตั้งเวลาเพื่อระยะเวลาการถ่ายภาพ

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด [ON]

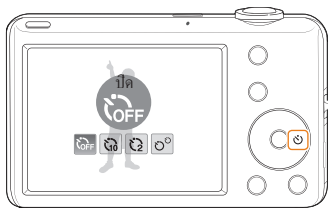

2 เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

ตัวเลือก	คำอธิบาย
OFF	ปิด : ตัวตั้งเวลาไม่ทำงาน
10	10 วินาที: ถ่ายภาพใน 10 วินาที
2	2 วินาที: ถ่ายภาพใน 2 วินาที
ON	สองท่า: ถ่ายภาพใน 10 วินาที และถ่ายอีกภาพหนึ่งใน 2 วินาที

ตัวเลือกอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ

3 กด [ชัตเตอร์] เพื่อเริ่มใช้ตัวตั้งเวลา

- ไฟช่วยเหลือ AF/ไฟตั้งเวลากะพริบ กล้องจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัติในเวลาที่กำหนดไว้



- กด [ON] เพื่อยกเลิกตัวตั้งเวลา
- ตัวตั้งเวลาไม่สามารถใช้งานได้หรือตัวเลือกของตัวตั้งเวลาไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกการตรวจจำใบหน้าที่เลือกไว้
- เมื่อคุณตั้งค่าตัวเลือกถ่ายภาพต่อเนื่อง คุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันตั้งเวลาได้

การถ่ายภาพในที่มืด

รู้จักวิธีการถ่ายภาพตอนกลางคืนหรือในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย

การป้องกันตาแดง

ถ้าแฟลชติดเมื่อถ่ายภาพบุคคลในที่มืด จะมีแสงสีแดงปรากฏขึ้นในดวงตา เพื่อป้องกันไม่ให้ตาแดง ให้เลือก ตาแดง หรือ แก้ตาแดง
โปรดดูที่ตัวเลือกแฟลชใน "การใช้แฟลช"






การใช้แฟลช






ใช้แฟลชเมื่อถ่ายภาพในที่มืดหรือเมื่อต้องการให้ภาพสว่างมากขึ้น

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด []



2 เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

ตัวเลือก	คำอธิบาย
	ปิด: <ul style="list-style-type: none">แฟลชจะไม่ติดถ้าเตือนกล้องสั่น (👉) จะแสดงที่หน้าจอเมื่อถ่ายภาพในบริเวณที่มีแสงน้อย
	อัตโนมัติ: กล้องจะเลือกการตั้งค่าแฟลชที่เหมาะสมกับฉากที่ตรวจพบในโหมด 

ตัวเลือก	คำอธิบาย
	<p>แฟลชแดง*:</p> <ul style="list-style-type: none"> ไฟแฟลชติดเมื่อเป้าหมายหรือพื้นหลังมืด กล้องจะแจ้งเตือนด้วยการวิเคราะห้ของซอฟต์แวร์ขั้นสูง
	<p>โอนถ่ายช้า:</p> <ul style="list-style-type: none"> แฟลชติดและชัตเตอร์เปิดนานขึ้น แนะนำให้เลือกตัวเลือกนี้เมื่อคุณต้องการถ่ายภาพในแสงธรรมชาติ เพื่อให้เห็นรายละเอียดในพื้นที่หลังชัดเจนขึ้น ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันภาพเบลอ กล้องจะแสดงอาการสั่นเตือน (📷) เมื่อคุณถ่ายภาพในบริเวณที่มีแสงน้อย
	<p>เดิม:</p> <ul style="list-style-type: none"> แฟลชติดตลอดเวลา ความเข้มของแสงถูกปรับโดยอัตโนมัติ
	<p>ตาแดง*:</p> <ul style="list-style-type: none"> ไฟแฟลชติดเมื่อเป้าหมายหรือพื้นหลังมืด กล้องลดตาแดง
	<p>อัตโนมัติ: ไฟแฟลชติดเมื่อเป้าหมายหรือพื้นหลังมืด</p>

ตัวเลือกอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ

* มีช่วงห่างระหว่างการวางของแฟลชครั้งที่หนึ่งกับสอง อย่าเคลื่อนไหวจนกว่าไฟแฟลชจะติดเป็นครั้งที่สอง




- ตัวเลือกแฟลชจะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือก **ต่อเนื่อง**, **เร็วสูงสุด**, **AEB** หรือเลือก **ถ่ายตัวเอง** หรือ **จับเกาะพริบ**
- ต้องแน่ใจว่าเป้าหมายของคุณอยู่ในระยะห่างที่เหมาะสมจากแฟลช (หน้า 95)
- ถ้ามีแสงสะท้อนหรือฝุ่นในอากาศมาก อาจมีจุดเล็กๆ ปรากฏขึ้นในภาพ

การปรับความเร็ว ISO


ความเร็ว ISO คือการวัดความไวต่อแสงของฟิล์มตามที่กำหนดไว้โดยองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) ยิ่งเลือกความเร็ว ISO สูงเท่าใด กล้องก็จะไวต่อแสงมากขึ้น หากใช้ความเร็ว ISO สูงขึ้น คุณจะได้ภาพได้สวยขึ้นโดยไม่ต้องใช้แฟลช

1 โหมดถ่ายภาพ กด [MENU]

2 เลือก การถ่ายภาพ → ISO → ตัวเลือก

- เลือก  ใช้ความเร็ว ISO ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความสว่างของเป้าหมายและแสง



- ยิ่งเลือกความเร็ว ISO สูงเท่าใด จุดสีบรบกวนก็อาจเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
- เมื่อตั้งค่า **เร็วสูงสุด** ความเร็ว ISO จะถูกตั้งค่าเป็น **อัตโนมัติ**
- เมื่อเลือก  วัณดาของภาพจะกำหนดไว้ที่ต่ำกว่า 5M

การเปลี่ยนโฟกัสของกล้องถ่ายรูป

รู้จักวิธีการปรับโฟกัสของกล้องตามเป้าหมายของคุณ

การใช้มาโคร



ใช้ มาโครเพื่อถ่ายภาพเป้าหมายระยะใกล้ เช่น ดอกไม้ หรือแมลง ดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกมาโครใน “การใช้โฟกัสอัตโนมัติ”




- พยายามถือกล้องให้แน่นเพื่อป้องกันภาพเบลอ
- เปิดแฟลชถ้าระยะห่างของเป้าหมายน้อยกว่า 40 ซม.

การใช้โฟกัสอัตโนมัติ



เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด เลือกโฟกัสที่เหมาะสมตามระยะห่างของเป้าหมาย

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด [🌻]

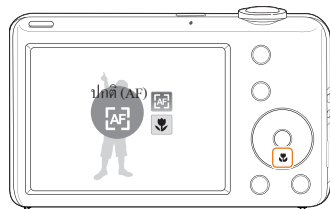

2 เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

ตัวเลือก	คำอธิบาย
	ปกติ (AF): โฟกัสที่เป้าหมายซึ่งอยู่ห่างเกิน 80 ซม. (อยู่ห่างเกิน 100 ซม. ถ้าใช้การซูม)
	มาโคร: โฟกัสที่เป้าหมายซึ่งอยู่ในระยะ 5-80 ซม. (100 ซม.-150 ซม. ถ้าใช้การซูม)
	ออโต้มาโคร: โฟกัสที่เป้าหมายซึ่งอยู่ห่างเกิน 5 ซม. (อยู่ห่างเกิน 100 ซม. ถ้าใช้การซูม)

ตัวเลือกอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ

การใช้การค้นหาโฟกัสอัตโนมัติ




การค้นหาโฟกัสจะช่วยให้คุณติดตามและตั้งโฟกัสอัตโนมัติที่เป้าหมายได้ แม้ในขณะที่คุณเคลื่อนไหวอยู่ก็ตาม

1 ในโหมดถ่ายภาพ ให้กด **[MENU]**

2 เลือก การถ่ายภาพ → พื้นที่ที่โฟกัส → การค้นหาโฟกัส

3 โฟกัสเป้าหมายที่คุณต้องการติดตามและกด **[OK]**

- จุดโฟกัสจะปรากฏขึ้นที่เป้าหมายและจะติดตามเป้าหมายไปขณะที่คุณขยับกล้อง

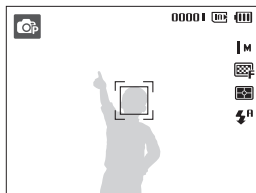

- เฟรมสีขาวหมายถึงกล้องของคุณกำลังติดตามเป้าหมายอยู่
- เฟรมสีเขียวหมายถึงเป้าหมายของคุณอยู่ในโฟกัสเมื่อคุณกด **[ชัตเตอร์]** ลงครึ่งหนึ่ง



- ถ้าคุณไม่ได้สัมผัสส่วนใดๆ บนหน้าจอเลย เฟรมโฟกัสจะปรากฏที่ตรงกลางหน้าจอ
- การติดตามเป้าหมายอาจล้มเหลวหาก:
 - เป้าหมายมีขนาดเล็กเกินไปหรือเป้าหมายมีการเคลื่อนไหวมาก
 - วัตถุอยู่ในตำแหน่งย้อนแสงหรือคุณกำลังถ่ายภาพในที่มืด
 - สีหรือรูปแบบของเป้าหมายและพื้นหลังเหมือนกัน
 - กล้องสั่นมากเกินไป

ในกรณีเหล่านี้ จุดโฟกัสจะปรากฏเป็นเฟรมเส้นเดียวสีขาว (□)

- หากกล้องไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้ คุณต้องเลือกเป้าหมายที่จะติดตามใหม่
- หากกล้องไม่สามารถโฟกัสได้ จุดโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นเฟรมเส้นเดียวสีแดง (□)
- หากคุณใช้ฟังก์ชันนี้ คุณจะไม่สามารถตั้งค่าตัวเลือกการตั้งเวลาถ่ายภาพตัวเอง, ตัวเลือกการตรวจจำหน้า, ตัวเลือกลักษณะรูปภาพ และตัวเลือกฟิลเตอร์อัจฉริยะ

การปรับส่วนที่ต้องการโฟกัส



คุณสามารถถ่ายภาพได้คมชัดขึ้น โดยการเลือกส่วนที่ต้องการ โฟกัสที่เหมาะสมตามเป้าหมายในฉาก

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด [MENU]

2 เลือก การถ่ายภาพ → พื้นที่ที่โฟกัส → ตัวเลือก

ตัวเลือก	คำอธิบาย
	AF กลาง: โฟกัสตรงกลาง (ควรใช้เมื่อเป้าหมายอยู่ตรงกลาง)
	AF หลายจุด: โฟกัสที่จุดหนึ่งหรือจุดอื่นๆ ที่เป็นไปได้อีก 9 จุด
	การค้นหาโฟกัส: โฟกัสและติดตามเป้าหมาย.(หน้า 41)

ตัวเลือกอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ

การใช้การตรวจจำใบหน้า




ถ้าใช้ตัวเลือกการตรวจจำใบหน้า กล้องจะตรวจจับใบหน้าคนโดยอัตโนมัติ เมื่อโฟกัสที่หน้าคน กล้องจะปรับค่ารับแสงโดยอัตโนมัติ ถ่ายภาพได้สะดวกและรวดเร็วโดยใช้จับตากระพริบ เพื่อตรวจจับดวงตาที่เปิดอยู่หรือ ถ่ายขณะยิ้ม เพื่อถ่ายภาพหน้าคนยิ้ม



- กล้องจะติดตามใบหน้าที่จะเขียนไว้โดยอัตโนมัติ
- การตรวจจำใบหน้าอาจจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อ:
 - เป้าหมายอยู่ห่างจากกล้อง (เครื่องหมายจุดโฟกัสจะปรากฏขึ้นเป็นสีส้มเพื่อ ถ่ายขณะยิ้ม และ จับตากระพริบ)
 - มืดหรือสว่างเกินไป
 - เป้าหมายไม่หันหน้าไปทางกล้อง
 - เป้าหมายใส่แว่นกันแดดหรือหน้ากาก
 - เป้าหมายอยู่ในเบาะโล่หรือสภาพแสงไม่เพียงพอ
 - การแสดงสีหน้าของเป้าหมายเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด
- การตรวจจำใบหน้าจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อใช้ลักษณะรูปภาพ, เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ หรือตัวเลือกการปรับภาพ หรือเมื่อใช้กับ การค้นหาโฟกัส
- การตรวจจำใบหน้าจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อใช้การซูมดิจิทัล
- ตัวตั้งเวลาไม่สามารถใช้งานได้หรือตัวเลือกของตัวตั้งเวลาไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกการตรวจจำใบหน้าที่คุณเลือกไว้
- ตัวเลือกภาพต่อเนื่องบางรายการจะไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นกับตัวเลือก การตรวจจำใบหน้าที่คุณเลือกไว้

การตรวจจำใบหน้า

กล้องจะตรวจจับใบหน้าคนโดยอัตโนมัติ (ไม่เกิน 10 หน้า)

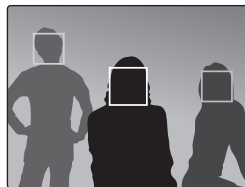

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด [MENU]

2 เลือก การถ่ายภาพ → ตรวจจำหน้า → น้อย


- ใบหน้าที่ใกล้ที่สุดจะปรากฏในเครื่องหมายจุดโฟกัสสีขาว ส่วนใบหน้าที่เหลือจะปรากฏในเครื่องหมายจุดโฟกัสสีเทา



ซึ่งคุณอยู่ใกล้เป้าหมายเท่าใด กล้องจะยิ่งตรวจจับใบหน้าได้เร็วขึ้นเท่านั้น

การถ่ายภาพตนเอง

ถ่ายภาพตัวเองระยะโฟกัสถูกตั้งค่าเพื่อถ่ายเป้าหมายระยะใกล้และกล้องจะส่งเสียงบีบ

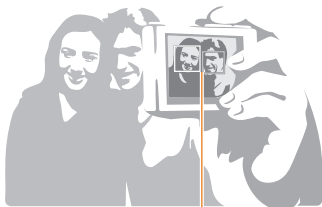

เมื่อใบหน้าอยู่ตรงกลาง
กล้องจะส่งเสียงบีบถ้า


- 1 ในโหมดถ่ายภาพ กด [MENU]
- 2 เลือก การถ่ายภาพ → ตรวจจำหน้า → ถ่ายตัวเอง
- 3 เมื่อได้ยินเสียงบีบ ให้กด [ชัตเตอร์]



ถ้าคุณเปิด ระดับเสียง ในการตั้งค่าเสียง กล้องจะไม่ส่งเสียงบีบ (หน้า 78)

การถ่ายภาพยิ้ม


กล้องจะปล่อยชัตเตอร์โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจจำหน้ายิ้มได้

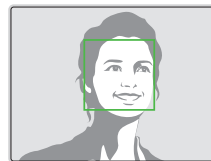

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ กด [MENU]
- 2 เลือก การถ่ายภาพ → ตรวจจำหน้า → ถ่ายขณะยิ้ม
 - เมื่อเป้าหมายยิ้มกว้าง กล้องจะสามารถตรวจจับยิ้มได้ง่ายขึ้น

การจับตาคะพริบ

ถ้ากล้องตรวจจับดวงตาที่เปิดอยู่กล้องจะถ่ายภาพ 2 ภาพติดต่อกัน

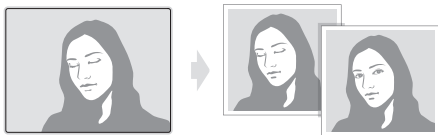

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด [MENU]

2 เลือก การถ่ายภาพ → ตรวจจำหน้า → จับตาคะพริบ



- ถ้ากล้องให้หนึ่งขณะที่มีคำว่า “กำลังถ่ายภาพ” ปรากฏบนหน้าจอ
- ถ้าการจับตาคะพริบใช้งานไม่ได้ ข้อความ “ภาพที่ถ่ายจะตาปิด” จะปรากฏขึ้น ให้ถ่ายภาพใหม่

การปรับความสว่างและสี

แนะนำวิธีการปรับความสว่างและสีเพื่อคุณภาพของภาพที่ดีขึ้น

การปรับ ค่ารับแสงด้วยตนเอง (EV)



ภาพอาจมืดหรือสว่างเกินไป ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงธรรมชาติ ในกรณีนี้ คุณสามารถปรับค่ารับแสงเพื่อให้ได้ภาพที่ดีขึ้น



มืดขึ้น (-)



เป็นกลาง (0)



สว่างขึ้น (+)

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ กด [MENU]
- 2 เลือก การถ่ายภาพ หรือ หน้า → EV
- 3 เลือกค่าเพื่อปรับค่ารับแสง



- เมื่อคุณปรับค่ารับแสง การตั้งค่าจะยังคงเหมือนเดิม คุณอาจจะต้องเปลี่ยนค่ารับแสงในภายหลังเพื่อหลีกเลี่ยงภาพสว่างเกินไปหรือมืดเกินไป
- ถ้าไม่ทราบว่าควรตั้งค่ารับแสงอย่างไรจึงจะเหมาะสม เลือก AEB (Auto Exposure Bracket) กล้องถ่ายภาพด้วยค่ารับแสงที่แตกต่างกัน: ปกติ สว่างเกินไป และมืดเกินไป (หน้า 49)

การชดเชยสำหรับแบ็คไลท์ (ACB)



เมื่อต้นกำเนิดแสงอยู่ข้างหลังเป้าหมายหรือมีความเข้มสีสูงระหว่างเป้าหมายกับพื้นหลัง เป้าหมายในภาพที่ถ่ายได้มักจะมีมืด ในกรณีนี้ ให้ตั้งตัวเลือกปรับความเข้มสีอัตโนมัติ (ACB)



ไม่มี ACB



มี ACB

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ กด [MENU]
- 2 เลือก การถ่ายภาพ → ACB → ตัวเลือก

ตัวเลือก	คำอธิบาย
	ปิด: ACB ปิด
	เปิด: ACB เปิด



คุณลักษณะ ACB ไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อคุณตั้งเป็นตัวเลือก ต่อเนื่อง, เร็ว สูงสุด, AEB

การเปลี่ยนตัวเลือกการวัดแสง



โหมดการวัดแสงเป็นวิธีการที่กล้องใช้วัดปริมาณของแสง ความสว่างและแสงของภาพจะแตกต่างกันไปตามโหมดการวัดแสงที่เลือก

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด [MENU]

2 เลือก การถ่ายภาพ หรือ หน้า → วัดแสง → ตัวเลือก

ตัวเลือก	คำอธิบาย
	หลายจุด: <ul style="list-style-type: none"> กล้องจะแบ่งฉากเป็นหลายส่วน และจากนั้นจะวัดความเข้มของแสงของแต่ละส่วน เหมาะกับการทั่วไป
	เฉพาะจุด: <ul style="list-style-type: none"> กล้องวัดเฉพาะความเข้มของแสงตรงกึ่งกลางเฟรม ถ้าเป้าหมายไม่อยู่ตรงกลาง ภาพที่ถ่ายได้อาจจะไม่ดี เหมาะกับการถ่ายภาพที่มีแบ็คไลท์
	เน้นตรงกลาง: <ul style="list-style-type: none"> กล้องจะเฉลี่ยการอ่านค่าวัดแสงของเฟรมทั้งหมดที่มีการเน้นอยู่ตรงกลาง เหมาะกับการถ่ายภาพที่มีเป้าหมายอยู่ตรงกลางเฟรม

การเลือก ดันค่าเน็ดแสง (สมดุลขาว)



สีของภาพขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพของดันค่าเน็ดแสง ถ้าต้องการให้สีของภาพสมจริง เลือกสภาพแสงที่เหมาะสมเพื่อปรับสมดุลขาวให้เป็นมาตรฐาน เช่น WB อัตโนมัติ, แอร์ไลท์, เมฆครึ้ม หรือหลอดไส้



☁ (WB อัตโนมัติ)



☀ (แอร์ไลท์)










☁ (เมฆครึ้ม)



💡 (หลอดไส้)

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด [MENU]

2 เลือก การถ่ายภาพ หรือ หน้า → สมดุลแสงขาว → ตัวเลือก


ไอคอน	คำอธิบาย
	WB อัตโนมัติ: ใช้การตั้งค่าอัตโนมัติขึ้นอยู่กับสภาพแสง
	เดย์ไลท์: เลือกเมื่อถ่ายภาพกลางแจ้งในวันที่มีแสงแดด
	เมฆครึ้ม: เลือกเมื่อถ่ายภาพกลางแจ้งในวันที่มีเมฆมากหรือในที่ร่ม
	แสงไฟนีออน H: เลือกเมื่อถ่ายภาพภายใต้แสงไฟนีออนในตอนกลางวันหรือแสงไฟนีออนแบบสามทาง
	แสงไฟนีออน L: เลือกเมื่อถ่ายภาพแสงไฟนีออนสีขาว
	หลอดไส้: เลือกเมื่อถ่ายภาพในร่มภายใต้แสงจากไส้หลอดหรือหลอดฮาโลเจน
	กำหนดเอง: ใช้การตั้งค่าที่คุณกำหนดไว้ก่อน

กำหนดสมดุลแสงขาวเอง

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด [MENU]

2 เลือก การถ่ายภาพ หรือ หน้า → สมดุลแสงขาว → กำหนดเอง

3 เล็งเลนส์ไปที่แผ่นกระดาษสีขาว

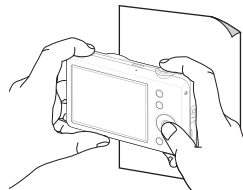

4 กด [ชัตเตอร์]

การใช้โหมดภาพต่อเนื่อง



การถ่ายภาพเป้าหมายที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว หรือการถ่ายภาพการแสดงสีหน้าและการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติของเป้าหมายถือเป็นเรื่องยาก ในกรณีนี้ เลือกโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องโหมดใดโหมดหนึ่ง



- คุณสามารถใช้แฟลช, ตัวตั้งเวลา, ACB และฟิลเตอร์อัจฉริยะ ได้ก็ต่อเมื่อ คุณเลือก **เดี่ยว**
- เมื่อคุณเลือก **เร็วสูงสุด** ความละเอียดจะถูกกำหนดไปที่ VGA และความไว ISO จะถูกกำหนดไปที่ **อัตโนมัติ**
- ตัวเลือกภาพต่อเนื่องบางรายการจะไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกการตรวจจำหน้าที่เลือกไว้

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด [MENU]

2 เลือก การถ่ายภาพ → โหมดถ่าย → ตัวเลือก

ตัวเลือก	คำอธิบาย
	เดี่ยว: ถ่ายภาพเพียงหนึ่งภาพ
	ต่อเนื่อง: <ul style="list-style-type: none">• ในขณะที่กด [ชัตเตอร์] กล้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง• สูงสุด 3 ภาพ
	เร็วสูงสุด: <ul style="list-style-type: none">• ในขณะที่กด [ชัตเตอร์] กล้องจะถ่ายภาพVGA (6 ภาพต่อวินาทีมากที่สุด 30 ภาพ)
	AEB: <ul style="list-style-type: none">• ถ่ายภาพสามภาพด้วยค่ารับแสงที่แตกต่างกัน: ปกติ สว่างเกินไป และมีมืดเกินไป• ใช้ซ้ำตั้งกล้องเพื่อป้องกันภาพมัว

ตัวเลือกอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ

การปรับปรุงภาพให้ดีขึ้น

รู้จักวิธีการปรับปรุงภาพของคุณให้ดีขึ้น โดยใช้ลักษณะรูปภาพหรือสีหรือเอฟเฟ็กต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะหรือทำการปรับแต่งบางอย่าง

การใช้ ลักษณะรูปภาพ

ใช้สไลด์ภาพถ่ายที่แตกต่างกันกับภาพถ่ายของคุณ เช่น เส้นนวลตา เส้นกมขัด หรือผิวน้ำ



เส้นนวลตา



เส้นกมขัด



ผิวน้ำ

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด [MENU]

2 เลือก การถ่ายภาพ หรือ หน้า → ตัวเลือกลักษณะรูปภาพ → ตัวเลือก

- เลือก RGB กำหนดเอง เพื่อกำหนด โทน RGB ของ




หากคุณใช้ลักษณะรูปภาพ คุณจะไม่สามารถตั้งค่าตรวจสอบหน้า, ฟิลเตอร์อัจฉริยะ หรือการแต่งภาพได้

การกำหนดโทน RGB ของคุณเอง

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด [MENU]

2 เลือก การถ่ายภาพ หรือ หน้า → ตัวเลือกลักษณะรูปภาพ → RGB กำหนดเอง

3 เลือกสี (R: แดง G: เขียว B: น้ำเงิน)

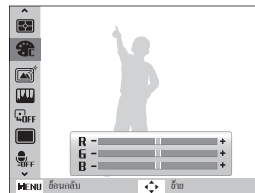

4 ปรับปริมาณของสีที่เลือก (-: ลดลง หรือ +: มากขึ้น)

การใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ

ใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์แบบต่างๆ กับภาพของคุณเพื่อสร้างสรรค์รูปภาพที่ไม่เหมือนใคร



รูปย่อ



ถ่ายขอบภาพเบลอ



ตาปลา



ภาพร่าง


1 ในโหมดถ่ายภาพ กด [MENU]

2 เลือก การถ่ายภาพ หรือ หน้า → ฟิลเตอร์อัจฉริยะ.

3 เลือกเอฟเฟกต์

ตัวเลือก	คำอธิบาย
	ปกติ: ไม่มีเอฟเฟกต์
	รูปย่อ: ใช้เอฟเฟกต์ Trix-Shield เพื่อทำให้เป้าหมายปรากฏเป็นภาพแบบจำลอง
	ถ่ายขอบภาพเบลอ: ใช้เอฟเฟกต์สืบบภาพย้อนอดีต ความเข้มของสีสูง และการทำขอบภาพให้คำเบลอๆ เป็นทรงรูปไข่เหมือนตาจากกล้องโลโม
	ตาปลา: จะบิดเบือนวัตถุที่อยู่ใกล้เพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ภาพแบบเลนส์ตาปลา
	ภาพร่าง: ใช้เอฟเฟกต์ภาพร่างด้วยปากกา
	ตัดหมอก: ทำให้ภาพชัดขึ้น



- ถ้าคุณเลือก **รูปย่อ** ขณะที่คุณกำลังบันทึกวิดีโอ กล้องจะไม่บันทึกเสียง
- เมื่อคุณใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะขณะที่บันทึกวิดีโอ ความเร็วในการบันทึกจะถูกตั้งไว้ที่  และค่าความละเอียดในการบันทึกจะถูกตั้งให้เหนือกว่า **640**
- ถ้าคุณตั้งค่าเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ คุณจะไม่สามารถใช้ตัวเลือกการตรวจจักษ์หน้า, ตัวเลือกลักษณะรูปร่าง, ACB, ตัวเลือกถ่ายภาพต่อเนื่อง, ตัวเลือกการแต่งภาพ หรือการค้นหาโฟกัสได้

การปรับแต่งภาพ

ปรับคอนทราสต์ ความคมชัด และความสดของสีในภาพ

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด [MENU]

2 เลือก การถ่ายภาพ → ปรับรูป

3 เลือกตัวเลือกการปรับแต่ง

- คอนทราสต์
- ความคมชัด
- ความสดสี

4 เลือกค่าเพื่อปรับรายการที่เลือกไว้

ตัวเลือกความเข้มของสี	คำอธิบาย
-	ลดสีและความสว่าง
+	เพิ่มสีและความสว่าง

ตัวเลือกความคมชัด	คำอธิบาย
-	ทำขอบของภาพให้นุ่มนวลขึ้น (เหมาะกับการตกแต่งภาพในคอมพิวเตอร์)
+	ทำขอบให้คมชัดเพื่อปรับปรุงความชัดเจนของภาพ อาจทำให้เกิดจุดสีรบกวนเพิ่มขึ้นในภาพ

ตัวเลือกความสดของสี	คำอธิบาย
-	ลดความสดของสี
+	เพิ่มความสดของสี



- เลือก 0 ถ้าไม่ต้องการใช้เอฟเฟกต์ใดๆ เลย (เหมาะกับการพิมพ์)
- หากคุณใช้ฟังก์ชันนี้คุณจะสามารถตั้งค่าตัวลักษณะรูปภาพและเอฟเฟกต์ฟิเตอร์อัจฉริยะได้

การเปิดเล่น/การแก้ไข

รู้จักวิธีการเปิดเล่นภาพ วิดีโอ หรือวอยซ์เมมโม และแก้ไขภาพหรือวิดีโอ รวมถึงวิธีการเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ภาพ หรือโทรทัศน์

การเล่นซ้ำ	54	การแก้ไขภาพารถ่ายโอนไฟล์ไปที่คอมพิวเตอร์ (สำหรับ Windows)	68
การเริ่มใหม่ดเล่นซ้ำ	54	การถ่ายโอนไฟล์ด้วยโปรแกรม Intelli-studio ...	70
การดูรูปถ่าย	58	ถ่ายโอนไฟล์ด้วยการเชื่อมต่อกล้องเป็นดิส	
การเล่นวิดีโอ	59	ก็แบบถอดได้	72
การเล่นวอยซ์เมมโม	60	การปลดการเชื่อมต่อกล้อง	
การแก้ไขภาพ	62	(สำหรับ Windows XP)	73
การปรับขนาดภาพ	62	การถ่ายโอนไฟล์ไปที่คอมพิวเตอร์ (สำหรับ Mac) ...	74
การหมุนภาพ	62	การพิมพ์ภาพด้วยเครื่องพิมพ์ภาพ (PictBridge) ...	75
การใช้ลักษณะรูปภาพ	63		
การใช้เอฟเฟ็กต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ	64		
การแก้ไขปัญหาการเปิดรับแสง	65		
การสร้างคำสั่งพิมพ์ (DPOF)	66		
การดูไฟล์บนโทรทัศน์	67		

การเล่นซ้ำ

แนะนำวิธีการเปิดเล่นภาพ วิดีโอ หรือวอยซ์เมมโม และจัดการไฟล์

การเริ่มโหมดเล่นซ้ำ

ดูภาพหรือเล่นวิดีโอและเล่นวอยซ์เมมโมซึ่งเก็บไว้ในกล้อง

1 กด [▶]

- จะแสดงไฟล์ล่าสุด
- ในกรณีที่กล้องปิดอยู่ กล้องจะเปิดขึ้นและแสดงไฟล์ล่าสุด


2 กด [⚡] หรือ [☺] เพื่อเลื่อนไปสู่ไฟล์ต่างๆ

- กดค้างไว้เพื่อเลื่อนดูไฟล์อย่างรวดเร็ว



- ถ้าต้องการดูไฟล์ที่บันทึกอยู่ในหน่วยความจำภายใน ให้เอาการ์ดหน่วยความจำออก
- กล้องจะไม่เปิดเล่นไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกินไปหรือไฟล์ที่ถ่ายด้วยกล้องจากบุคคลรายอื่นได้อย่างปกติ

แสดงในโหมดเปิดเล่น

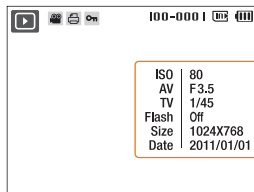

ข้อมูล

ไอคอน	คำอธิบาย
	ภาพที่มีวอยซ์เมมโมประกอบ
	ไฟล์วิดีโอ
	ตั้งค่าสั่งพิมพ์ (DPOF)
	ไฟล์ถูกป้องกัน
100-0001	ชื่อไฟล์เดอร์ ชื่อไฟล์



ในการแสดงข้อมูลไฟล์บนหน้าจอ ให้กด [DISP]


การดูไฟล์ ตามประเภทในอัลบั้มอัจฉริยะ

ดูและการโฟลด์ตามประเภท เช่น วันที่ ชนิดของไฟล์ หรือสไลด์

1 ในโหมดเปิดเล่น ให้หมุน [Zoom] ไปทางซ้าย

2 กด [MENU]

3 เลือกประเภท

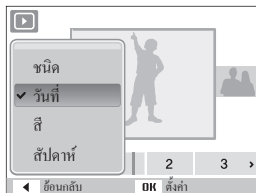

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ชนิด	ดูไฟล์ตามชนิดของไฟล์
วันที่	ดูไฟล์ตามวันที่ที่บันทึก
สี	ดูไฟล์ตามสีเด่นของภาพ
สไลด์	ดูไฟล์ตามวันที่บันทึก



- เมื่อคุณเลือก สี ก็ต้องแสดง Etc หากยังไม่ได้แยกสีไว้
- อาจใช้เวลาสักกระยะในการเปิดอัลบั้มอัจฉริยะหรือเปลี่ยนประเภทและจัด เรียงไฟล์ใหม่


4 กด [⚡] หรือ [😊] เพื่อเลื่อนไปสู่ไฟล์ต่างๆ

- กดค้างไว้เพื่อเลื่อนดูไฟล์อย่างรวดเร็ว


5 กด [OK] เพื่อกลับไปเมนูมุมมองปกติ

ดูไฟล์เป็นภาพขนาดเล็ก

สแกนภาพขนาดเล็กของไฟล์



ในโหมดเปิดเล่น ให้หมุน [Zoom] ไปทางซ้ายเพื่อแสดงภาพขนาดเล็ก 9 หรือ 20 ภาพ (หมุน [Zoom] ไปทางขวาเพื่อกลับสู่โหมดก่อนหน้า)

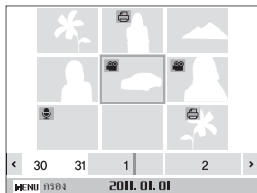


เพื่อ	ทำดังนี้
เลื่อนผ่านไฟล์	กด [DISP], [⏮], [⏪], หรือ [⏩]
ลบไฟล์	กด [Fn] และเลือก ใช่

การป้องกันไฟล์

ป้องกันไฟล์จากการลบโดยไม่ตั้งใจ

- 1 ในโหมดเปิดเล่น กด [MENU]
- 2 เลือก ตัวเลือกไฟล์ → ป้องกัน → เลือกภาพ
 - ในการป้องกันไฟล์ทั้งหมด ให้เลือก ทุกภาพ → ดึง
- 3 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการป้องกันและกด [OK]
 - กด [OK] อีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือก

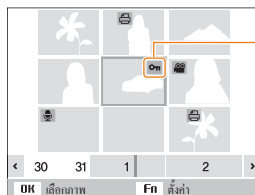

- 4 กด [Fn]



คุณไม่สามารถลบหรือหมุนไฟล์ที่ป้องกันไว้ได้

การลบไฟล์

ลบไฟล์ที่ละไฟล์หรือลบทุกไฟล์ในครั้งเดียว ไม่สามารถลบไฟล์ที่ถูกป้องกันได้

เพื่อลบไฟล์ที่ละไฟล์

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกไฟล์และกด [Fn]
- 2 เลือก **ใช่** เพื่อลบไฟล์

หากต้องการลบหลายไฟล์

- 1 ในโหมดเปิดเล่น กด [Fn]
- 2 เลือก **ลบหลายรายการ**
- 3 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบและกด [OK]
 - กด [OK] อีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือก
- 4 กด [Fn]
- 5 เลือก **ใช่**

หากต้องการลบทุกไฟล์

- 1 ในโหมดเปิดเล่น กด [MENU]
- 2 เลือก **ตัวเลือกไฟล์** → **ลบ** → **รูปภาพ** → **ใช่**

การคัดลอกไฟล์ไปยังการ์ดหน่วยความจำ

สามารถคัดลอกไฟล์จากหน่วยความจำภายในไปยังการ์ดหน่วยความจำได้

- 1 ในโหมดเปิดเล่น กด [MENU]
- 2 เลือก **ตัวเลือกไฟล์** → **คัดลอก**
- 3 เลือก **ใช่** เพื่อคัดลอกไฟล์

การดูรูปถ่าย


ซูมเข้าไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพ หรือดูภาพถ่ายในการแสดงสไลด์

การขยายภาพ



ในโหมดเปิดเล่น ให้หมุน [Zoom] ไปทางขวาเพื่อขยาย
ภาพ (หมุน [Zoom] ไปทางซ้ายเพื่อลดขนาดภาพ)

ส่วนที่ขยายและอัตราส่วนการซูมจะแสดงที่ด้านบนของหน้าจอ อัตราส่วนการซูมสูงสุดอาจแตกต่างกันไปตามความละเอียดของภาพ

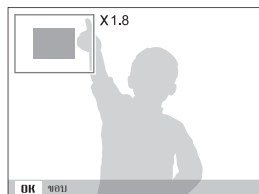

เพื่อ	ทำดังนี้
เลื่อนตำแหน่งพื้นที่ขยาย	กด [DISP], [⏮], [⏪], หรือ [⏩]
ตัดขอบภาพที่ถูกขยาย	กด [OK] (ภาพที่ถูกขยายจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ใหม่)

การเริ่มต้นสไลด์โชว์

สามารถใช้เอฟเฟกต์และเสียงกับสไลด์โชว์ของคุณได้

- 1 ในโหมดเปิดเล่น กด [MENU]
- 2 เลือก **หลายสไลด์โชว์**
- 3 เลือกตัวเลือกเอฟเฟกต์สไลด์โชว์

- ซ้ำมไปยังขั้นตอนที่ 5 เพื่อเริ่มการแสดงสไลด์โดยไม่ใช้เอฟเฟกต์

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เริ่ม	เลือกว่าจะให้วนการแสดงสไลด์หรือไม่ (เล่น, เล่นซ้ำ)
ภาพ	กำหนดภาพที่คุณต้องการดูแบบการแสดงสไลด์ <ul style="list-style-type: none"> • ทุกภาพ: ดูภาพทั้งหมดในการแสดงสไลด์ • วันที่: ดูภาพที่ถ่ายตามวันที่ระบุในการแสดงสไลด์ • เลือกภาพ: ดูภาพที่เลือกในการแสดงสไลด์
ตั้งเวลา	<ul style="list-style-type: none"> • ตั้งเวลาระหว่างภาพ • สามารถใช้งานได้เมื่อเลือก ปิด ในตัวเลือกเอฟเฟกต์
เพลง	เลือกเสียงเพลงประกอบ
คำพิเศษ	<ul style="list-style-type: none"> • เลือกเอฟเฟกต์การเปลี่ยนผ่าน • เลือก ปิด เมื่อไม่ต้องการใช้เอฟเฟกต์

4 ตั้งค่าเอฟเฟกต์สไลด์โชว์

5 เลือก เริ่ม → เล่น

- ในการเล่นซ้ำสไลด์โชว์ เลือก เล่นซ้ำ
- กด [OK] เพื่อหยุดสไลด์โชว์ชั่วคราวหรือเล่นต่อ




เมื่อต้องการหยุดการแสดงผลสไลด์และเปลี่ยนไปยังโหมดเปิดเล่น ให้กด [OK] และ [⚡] หรือ [😊]

การเล่นวิดีโอ

สามารถเล่นวิดีโอ ถ่ายภาพจากวิดีโอ หรือตัดวิดีโอได้

1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกวิดีโอ และกด [OK]

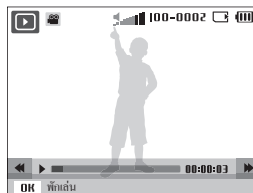

2 ใช้ปุ่มดังต่อไปนี้เพื่อควบคุมการเล่น

กด	เพื่อ
[⚡]	สแกนย้อนกลับ
[OK]	หยุดหรือเล่นต่อ
[😊]	สแกนไปข้างหน้า
[Zoom] ไปทางซ้ายหรือทางขวา	ปรับระดับความดังของเสียง

การตัดแต่งวิดีโอระหว่างเปิดเล่น

- 1 กด **[OK]** ที่จุดซึ่งคุณต้องการให้วิดีโอใหม่เริ่มต้น และหมุน **[Zoom]** ไปทางขวา
- 2 กด **[OK]** เพื่อเล่นต่อ
- 3 กด **[OK]** ที่จุดซึ่งคุณต้องการให้วิดีโอใหม่จบ และหมุน **[Zoom]** ไปทางขวา
- 4 เลือก **ใช่**



- วิดีโอตั้งเดิมควรมีความยาวอย่างน้อย 10 วินาที
- วิดีโอที่ได้รับการแก้ไขจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ใหม่

การถ่ายภาพระหว่างเปิดเล่น

- 1 กด **[OK]** ที่จุดซึ่งคุณต้องการบันทึกภาพนิ่ง
- 2 กด **[📷]**



ภาพที่ถ่ายจะมีขนาดไฟล์เท่ากับไฟล์วิดีโอตั้งเดิมและจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ใหม่

การเล่นวอยซ์เมมโม

การเล่นวอยซ์เมมโม

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกวอยซ์เมมโม และกด **[OK]**
- 2 ใช้ปุ่มดังต่อไปนี้เพื่อควบคุมการเล่น

กด	เพื่อ
[↶]	สแกนย้อนกลับ
[OK]	หยุดหรือเล่นต่อ
[↷]	สแกนไปข้างหน้า
[🔊]	หยุดเปิดเล่น
[Zoom] ไปทางซ้ายหรือทางขวา	ปรับระดับความดังของเสียง

การเพิ่มเสียงลงในภาพถ่าย

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกภาพถ่าย และกด **[MENU]**
- 2 เลือก ตัวเลือกไฟล์ → วอยซ์เมมโม → เปิด
- 3 กด **[ชัตเตอร์]** บันทึกเสียงชั่วคราว (สูงสุด 10 วินาที)
 - กด **[ชัตเตอร์]** เพื่อหยุดบันทึกเสียง



คุณไม่สามารถเพิ่มเสียงบันทึกลงในไฟล์ที่มีการป้องกันไว้

การเล่นวอยซ์เมมโมที่บันทึกไว้ในภาพถ่าย

- ในโหมดเปิดเล่น เลือกภาพที่มีวอยซ์เมมโมและกด **[OK]**
- กด **[OK]** เพื่อหยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ


การแก้ไขภาพ

การแก้ไขภาพในลักษณะต่างๆ เช่น การปรับขนาด, การหมุน, การแก้ตาแดง, และ การปรับความสว่าง คอนทราสต์ และความสดของสี

- ☑ ภาพที่ถูกแก้ไขจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ใหม่
- เมื่อคุณแก้ไขภาพ ก็อาจจะเปลี่ยนภาพเหล่านั้นเป็นภาพที่มีความละเอียดต่ำกว่าโดยอัตโนมัติ ภาพที่คุณหมุนหรือแก้ไขขนาดด้วยตัวเองจะไม่ถูกเปลี่ยนเป็นภาพที่มีความละเอียดต่ำกว่าโดยอัตโนมัติ

การปรับขนาดภาพ

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกภาพถ่าย และกด [MENU]
- 2 เลือก **แก้ไข** → **แก้ขนาด** → **ตัวเลือก**
 - เลือก **2x** เพื่อบันทึกภาพเป็นภาพเริ่มต้น (หน้า 78)

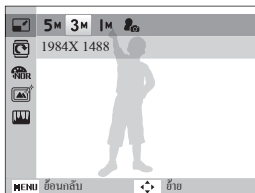

- ☑ ตัวเลือกที่มีจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดของภาพถ่ายที่เลือกไว้

การหมุนภาพ

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกภาพถ่าย และกด [MENU]
- 2 เลือก **แก้ไข** → **หมุน** → **ตัวเลือก**



- ☑ ภาพที่หมุนแล้วจะถูกบันทึกเป็นไฟล์เดิม ไม่ใช่ไฟล์ใหม่

การใช้ลักษณะรูปภาพ

ใช้ลักษณะรูปภาพที่แตกต่างกับภาพ เช่น เส้นนวลตา, เส้นคมชัด หรือผืนป่า



เส้นนวลตา



เส้นคมชัด




ผืนป่า

1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกภาพถ่าย และกด [MENU]


2 เลือก แก้ไข → ตัวเลือกลักษณะรูปภาพ → ตัวเลือก

- เลือก RGB กำหนดเอง เพื่อกำหนดโทน RGB เอง

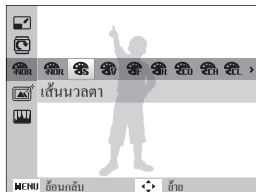

กำหนดโทน RGB เอง

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกภาพถ่าย และกด [MENU]
- 2 เลือก แก้ไข → ตัวเลือกลักษณะรูปภาพ → RGB กำหนดเอง
- 3 เลือกสี (R: แดง G: เขียว B: น้ำเงิน)

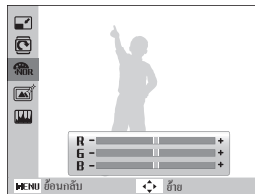

4 ปรับปริมาณของสีที่เลือก (-: น้อยลง หรือ +: มากขึ้น)

การใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ

ใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์แบบต่างๆกับภาพของคุณเพื่อสร้างสรรค์รูปภาพที่ไม่เหมือนใคร



รูปย่อ



ถ่ายขอบภาพเบลอ



ตาปลา



ภาพร่าง

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกภาพถ่าย และกด **[MENU]**
- 2 เลือก แก้ไข → ฟิลเตอร์อัจฉริยะ
- 3 เลือกเอฟเฟกต์



การแก้ไขปัญหาการเปิดรับแสง

ปรับ ACB (ความเข้มสีอัตโนมัติ), ความสว่าง คอนทราสต์ หรือความสดของสี, แก้มตาแดง ปกปิดข้อบกพร่องบนใบหน้า หรือเสียงรบกวน

การปรับ ACB (ความเข้มสีอัตโนมัติ)

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกภาพถ่าย และกด [MENU]
- 2 เลือก แก้ไข → ปรับรูป → ACB




การแก้ตาแดง

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกภาพถ่าย และกด [MENU]
- 2 เลือก แก้ไข → ปรับรูป → แก้มตาแดง

การซ่อนสิ่งที่ไม่สมบูรณบนใบหน้า

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกภาพถ่าย และกด [MENU]
- 2 เลือก แก้ไข → ปรับรูป → แต่งหน้า
- 3 เลือกระดับ
 - เมื่อตัวเลขเพิ่มขึ้นจะทำให้ใบหน้าใสขึ้น

การปรับ ความสว่าง/คอนทราสต์/ความสดของสี

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกภาพถ่าย และกด [MENU]
- 2 เลือก แก้ไข → ปรับรูป
- 3 เลือกตัวเลือกการปรับแต่ง
 -  : ความสว่าง
 -  : คอนทราสต์
 -  : ความสดสี
- 4 เลือกค่าเพื่อปรับรายการที่เลือกไว้ (-: น้อยลง หรือ +: มากขึ้น)

การเพิ่มจุดสีรบกวนในภาพ

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกภาพถ่าย และกด [MENU]
- 2 เลือก แก้ไข → ปรับรูป → เสียงรบกวน

การสร้างคำสั่งพิมพ์ (DPOF)

เลือกรูปที่ต้องการพิมพ์ และตั้งค่าตัวเลือกต่างๆ เช่น จำนวนสำเนา หรือขนาดกระดาษ



- สามารถนำการ์ดหน่วยความจำไปที่ร้านรับพิมพ์ภาพซึ่งรองรับ DPOF (รูปแบบคำสั่งพิมพ์ดิจิทัล) หรือคุณสามารถพิมพ์ภาพเองได้โดยผ่านเครื่องพิมพ์ที่รองรับ DPOF ที่บ้าน
- ภาพกว้างอาจพิมพ์โดยขอบซ้ายและขวาถูกตัดออกไป ดังนั้นจึงควรระวังเรื่องขนาดของภาพด้วย
- คุณไม่สามารถตั้ง DPOF กับภาพที่ถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำภายใน

1 ในโหมดเปิดเล่น กด [MENU]

2 เลือก **ตัวเลือกไฟล์** → DPOF → ปกติ → ตัวเลือก

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เลือกภาพ	พิมพ์ภาพที่เลือก
ทุกภาพ	พิมพ์ภาพทั้งหมด
ยกเลิก	ลบการตั้งค่าของคุณ

3 หากคุณเลือก **เลือกภาพ**, ให้เลื่อนดูภาพ และหมุน [Zoom]

ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกจำนวนสำเนา ทำซ้ำกับภาพ

ที่คุณต้องการ และกด [Fn]

- ถ้าคุณเลือก **ทุกภาพ** กด [DISP] หรือ เพื่อเลือกจำนวนสำเนา แล้วกด [OK]

4 กด [MENU]

5 เลือก **ตัวเลือกไฟล์** → DPOF → ขนาด → ตัวเลือก

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เลือกภาพ	ระบุขนาดการพิมพ์สำหรับภาพที่เลือก
ทุกภาพ	ระบุขนาดการพิมพ์สำหรับภาพทุกภาพ
ยกเลิก	ลบการตั้งค่าของคุณ

6 หากคุณเลือก **เลือกภาพ** ให้เลื่อนดูภาพ และหมุน [Zoom]

ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกขนาดการพิมพ์ ทำซ้ำกับภาพที่คุณต้องการ และกด [Fn]

- ถ้าคุณเลือก **ทุกภาพ** กด [DISP] หรือ เพื่อเลือกขนาดการพิมพ์ แล้วกด [OK]

การพิมพ์เป็นภาพขนาดเล็ก

พิมพ์ภาพเป็นภาพขนาดเล็กเพื่อตรวจสอบภาพทั้งหมดในที่เดียว

1 ในโหมดเปิดเล่น กด [MENU]

2 เลือก **ตัวเลือกไฟล์** → DPOF → ดัชนี → ไข่




ถ้าคุณระบุขนาดการพิมพ์ คุณสามารถพิมพ์ภาพด้วยเครื่องพิมพ์ที่รองรับ DPOF 1.1 เท่านั้น

การดูไฟล์บนโทรทัศน์

เปิดเล่นภาพหรือวิดีโอ โดยเชื่อมต่อกล่องเข้ากับโทรทัศน์โดยใช้สาย A/V

- 1 ในโหมดถ่ายรูปหรือเปิดเล่น ให้กด [MENU]
- 2 เลือก การตั้งค่า → สัญญาณภาพ
- 3 เลือกการแสดงผลสัญญาณวิดีโอตามประเทศหรือภูมิภาคของคุณ
- 4 เปิดกล่องและโทรทัศน์
- 5 เชื่อมต่อกล่องเข้ากับโทรทัศน์โดยใช้สาย A/V

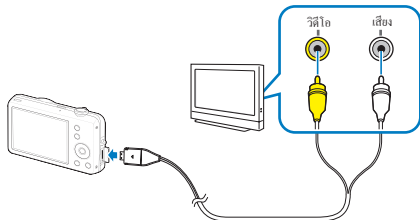

- อาจมีจุดสลับกวนดิจิตอลหรือไม่ปรากฏภาพบางส่วนเมื่อใช้กับโทรทัศน์บางเครื่อง
- ภาพอาจไม่ปรากฏตรงกลางหน้าจอโทรทัศน์ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโทรทัศน์
- ไม่สามารถถ่ายภาพหรือวิดีโอในขณะที่กล่องเชื่อมต่ออยู่กับโทรทัศน์

- 6 เปิดโทรทัศน์และเลือกโหมดการแสดงผลวิดีโอโดยใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์
- 7 เปิดกล่องและกด [▶]
- 8 ดูภาพหรือเล่นวิดีโอ โดยใช้ปุ่มบนกล่องของคุณ


การแก้ไขภาพารถ่ายโอนไฟล์ไปที่คอมพิวเตอร์ (สำหรับ Windows)

ถ่ายโอนไฟล์ด้วยการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องพีซี


ข้อกำหนดสำหรับโปรแกรม Intelli-studio

รายการ	ข้อกำหนด
CPU	Intel Pentium 4, 3.2 GHz หรือสูงกว่า/ AMD Athlon FX, 2.6 GHz หรือสูงกว่า
RAM	RAM ขั้นต่ำ 512 MB (แนะนำให้ใช้ 1 GB และสูงกว่า)
OS	Windows XP SP2/Vista/7
ความจุของฮาร์ดดิสก์	250 MB หรือมากกว่า (แนะนำให้เป็น 1 GB หรือมากกว่า)
อื่นๆ	<ul style="list-style-type: none">• ไดรฟ์ซีดีรอม• nVIDIA Geforce 7600GT หรือสูงกว่า/ ATI X1600 series หรือสูงกว่า• 1024x768 พิกเซล หน้าจอที่สามารถใช้ร่วมกับการแสดงผลสีขนาด 16 บิต (แนะนำให้ใช้ขนาด 1280x1024 พิกเซล, หน้าจอสีขนาด 32 บิต)• พอร์ต USB 2.0, Microsoft DirectX 9.0c หรือใหม่กว่า

* โปรแกรมอาจทำงานได้ไม่เหมาะสมบน Windows XP, Windows Vista และ Windows 7 เวอร์ชัน 64 บิต




- Intelli-studio อาจทำงานได้ไม่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์บางเครื่อง แม้ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดก็ตาม
- หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนด โปรแกรมอาจเล่นวิดีโอได้ไม่ถูกต้องหรืออาจใช้เวลาแก้ไขวิดีโอนานขึ้น
- ให้ติดตั้ง DirectX 9.0c หรือเวอร์ชันที่สูงกว่าก่อนที่คุณจะเล่นโปรแกรมนี้
- คุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP/Vista/7 หรือ Mac OS 10.4 หรือใหม่กว่านั้นเพื่อเชื่อมต่อกล้องเป็นผลิตภัณฑ์แบบถอดได้



การใช้คอมพิวเตอร์ที่ประกอบเองหรือคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอาจทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

การติดตั้ง Intelli-studio

- 1 ใส่ซีดีการติดตั้งลงในไดรฟ์ซีดีรอมที่ใช้ร่วมกันได้
- 2 เมื่อนำจอตั้งค่าปรากฏขึ้น ให้คลิก **Samsung Digital Camera Installer** เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง

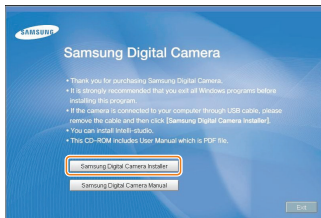

- 3 เลือกโปรแกรมที่จะติดตั้งและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- 4 คลิก **Exit** (ออก) เพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์และรีสตาร์ท คอมพิวเตอร์



การถ่ายโอนไฟล์ด้วยโปรแกรม Intelli-studio


คุณสามารถโอนย้ายไฟล์จากกล้องของคุณมาที่คอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดายโดยใช้โปรแกรม Intelli-studio

1 ปิดกล้อง

2 เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB



คุณต้องเสียบปลายสายด้านที่มีไฟแสดงสถานะ (▲) ไว้ในกล้องของคุณ
ด้านเสียบสายกลับด้าน อาจทำให้ไฟล์เสียหายได้ บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ

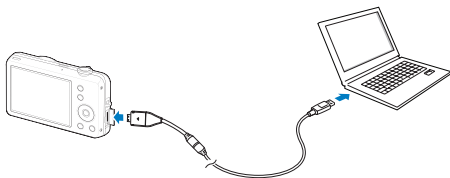

จะมีการชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB

3 เรียกใช้ Intelli-studio บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

4 เปิดกล้อง

- คอมพิวเตอร์จะจดจำกล้องได้โดยอัตโนมัติ



ถ้ากล้องไม่สามารถเชื่อมต่อได้ จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้น เลือก **พีซี**

5 เลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกไฟล์ใหม่ลงในคอมพิวเตอร์

- หากกล้องของคุณไม่มีไฟล์ใหม่ จะมีหน้าต่างเพื่อให้บันทึกไฟล์ใหม่ปรากฏขึ้น

6 เลือก ไฟล์

- ไฟล์ใหม่จะถูกถ่ายโอนไปที่คอมพิวเตอร์

การใช้โปรแกรม Intelli-studio

Intelli-studio จะช่วยให้คุณเปิดเล่นและแก้ไขไฟล์ได้ คุณยังสามารถอัปโหลดไฟล์ไปที่เว็บไซต์ เช่น Flickr หรือ YouTube สำหรับรายละเอียด, เลือก Help → Help ในโปรแกรม



- หากต้องการเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเพิ่มเติม เช่น การสร้างสไลด์โชว์ด้วยแม่แบบ ให้ดาวน์โหลด Intelli-studio เวอร์ชันเต็ม โดยเลือก **Web Support → Update Intelli-studio → Start Update** จากแถบเครื่องมือของโปรแกรม
- คุณไม่สามารถแก้ไขไฟล์ได้โดยตรงบนกล้อง ให้ถ่ายโอนไฟล์ไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่จะทำการแก้ไข
- Intelli-studio สนับสนุนรูปแบบต่างๆ ดังนี้:
 - วิดีโอ: MP4 (วิดีโอ: H.264, เสียง: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - รูปภาพ: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF



ไอคอน	คำอธิบาย
1	เปิดเมนู
2	แสดงไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เลือก
3	เปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไขภาพ
4	เปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไขวิดีโอ
5	เปลี่ยนเป็นโหมดแบ่งปัน (คุณสามารถส่งไฟล์ทางอีเมลหรืออัปโหลดไฟล์ไปที่เว็บไซต์ เช่น Flickr หรือ YouTube)
6	ขยายหรือย่อภาพขนาดย่อในรายการ
7	เลือกชนิดของไฟล์
8	ดูไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เลือกในคอมพิวเตอร์
9	แสดงหรือซ่อนไฟล์ของกล้องที่เชื่อมต่อ
10	ดูไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เลือกในกล้อง
11	ดูไฟล์เป็นภาพขนาดเล็กหรือบนแผนที่
12	เรียกดูโฟลเดอร์ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
13	เรียกดูโฟลเดอร์ใน คอมพิวเตอร์
14	เลื่อนไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้าหรือถัดไป
15	พิมพ์ไฟล์, ดูไฟล์บนแผนที่, จัดเก็บไฟล์ในโฟลเดอร์ส่วนตัว หรือลงทะเบียนใบหน้า

ถ่ายโอนไฟล์ด้วยการเชื่อมต่อกล้องเป็นดิสก์แบบถอดได้


เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นดิสก์แบบถอดได้

1 ปิดกล้อง

2 เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB



คุณต้องเสียบปลายสายด้านที่มีไฟแสดงสถานะ (▲) ไว้ในกล้องของคุณ ถัดจากสายกลับด้าน อาจทำให้ไฟล์เสียหายได้ บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ

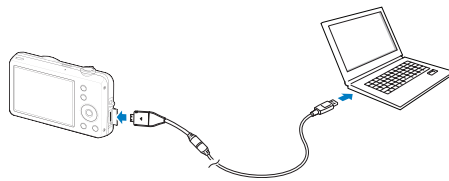

3 เปิดกล้อง

- คอมพิวเตอร์จะจำลองได้โดยอัตโนมัติ



หากคุณตั้งค่าตัวเลือก USB เป็น **เลือกโหมด** ให้เลือก **พีซี** จากหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น

4 บนคอมพิวเตอร์ ให้เลือก **คอมพิวเตอร์ของฉัน** → **ดิสก์แบบถอดได้** → **DCIM** → **100PHOTO**

5 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการ และลากหรือบันทึกไฟล์นั้นไว้ใน คอมพิวเตอร์

การปลดการเชื่อมต่อกล้อง (สำหรับ Windows XP)

วิธีปลดการเชื่อมต่อสาย USB สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows Vista/7 จะคล้ายคลึงกัน

1 ถ้าไฟแสดงสถานะบนกล้องกะพริบ ให้รอจนกระทั่งหยุดกะพริบ

2 คลิก บนแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์



3 คลิกข้อความที่ปรากฏขึ้น

4 คลิกที่กล่องข้อความที่แจ้งการเอาอุปกรณ์ออกได้อย่างปลอดภัย

5 ถอดสาย USB ออก



กล้องอาจจะไม่สามารถถอดออกอย่างปลอดภัยเมื่อ Intelli-studio กำลังทำงานอยู่ ให้จบการทำงานของโปรแกรมก่อนที่จะปลดการเชื่อมต่อ

การถ่ายโอนไฟล์ไปที่คอมพิวเตอร์ (สำหรับ Mac)

เมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ Macintosh คอมพิวเตอร์จะรับรู้ถึงอุปกรณ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ คุณสามารถโอนย้ายไฟล์ได้โดยตรงจากกล้องมาที่คอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด




Mac OS 10.4 หรือใหม่กว่าจะได้รับการสนับสนุน

1 ปิดกล้อง

2 เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ Macintosh ผ่านสาย USB



คุณต้องเสียบปลายสายด้านที่มีไฟแสดงสถานะ (▲) ไว้ในช่องเสียบสายของคุณ ถ้าเสียบสายกลับด้าน อาจทำให้ไฟล์เสียหาย บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ

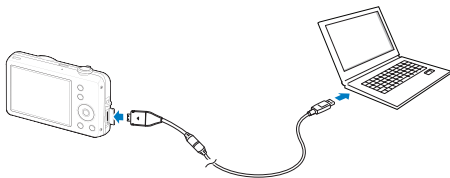

3 เปิดกล้อง

- คอมพิวเตอร์จะรับรู้ถึงกล้องโดยอัตโนมัติ และไอคอนดิสก์แบบถอดได้จะปรากฏ



ถ้ากล้องไม่สามารถเชื่อมต่อได้ จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้น เลือก **พีซี**

4 คลิกสองครั้งที่ไอคอนดิสก์แบบถอดได้

5 ถ่ายโอนรูปภาพหรือวิดีโอไปที่คอมพิวเตอร์

การพิมพ์ภาพด้วยเครื่องพิมพ์ภาพ (PictBridge)

พิมพ์ภาพผ่านเครื่องพิมพ์ที่รองรับ PictBridge ได้โดยเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องพิมพ์โดยตรง

- 1 ในโหมดถ่ายรูปหรือเปิดเล่น ให้กด [MENU]
- 2 เลือก การตั้งค่า → USB
- 3 เลือก พรีน
- 4 เปิดเครื่องพิมพ์ เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องพิมพ์โดยใช้สาย USB



- 5 เปิดกล้อง
 - เครื่องพิมพ์จะจดจำกล้องโดยอัตโนมัติ
- 6 กด [⚡] หรือ [☺] เพื่อเลือกภาพถ่าย
 - กด [MENU] เพื่อตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ ดูที่ “การตั้งค่าการพิมพ์ที่โครงสร้าง”
- 7 กด [OK] เพื่อพิมพ์
 - เริ่มต้นการพิมพ์ กด [⚡] เพื่อยกเลิกการพิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์ที่โครงสร้าง



ตัวเลือก	คำอธิบาย
	ภาพ: เลือกว่าจะพิมพ์ภาพปัจจุบันหรือภาพทั้งหมด
	ขนาด: กำหนดขนาดของการพิมพ์
	วางภาพ: สร้างการพิมพ์ภาพขนาดเล็ก
	ชนิดกระดาษ: เลือกชนิดกระดาษ
	คุณภาพ: ตั้งคุณภาพการพิมพ์
	วันที่: ตั้งให้พิมพ์วันที่
	ชื่อไฟล์: ตั้งให้พิมพ์ชื่อไฟล์
	เริ่มใหม่: ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ใหม่



เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจไม่รองรับตัวเลือกบางอย่าง

การตั้งค่า

คู่มือที่เลือกต่างๆ เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่ากล้องของคุณ

เมนูการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป	77
การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า	77
เสียง	78
แสดงผล	78
การตั้งค่า	79


เมนูการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป

เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่ากล้องของคุณ


การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า

1 ในโหมดถ่ายภาพหรือเปิดเล่น กด [MENU]

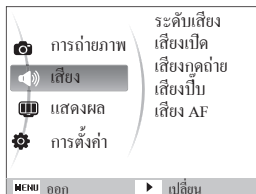


2 เลือกเมนู

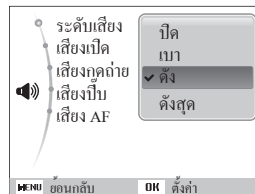

3 เลือกตัวเลือกและบันทึกการตั้งค่าของคุณ





4 กด [MENU] เพื่อกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้


เมนู	คำอธิบาย
	เสียง: ตั้งเสียงและระดับเสียงต่างๆ ให้กับกล้อง (หน้า 78)
	แสดงผล: กำหนดการตั้งค่าหน้าจอ เช่น ภาพเริ่มต้นและความสว่าง (หน้า 78)
	การตั้งค่า: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับระบบกล้อง เช่น การฟอร์แมตหน่วยความจำ ชื่อไฟล์ที่เป็นค่าเริ่มต้น และโหมด USB (หน้า 79)

เสียง


* ค่าเริ่มต้น	
รายการ	คำอธิบาย
ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงของเสียงต่างๆ (ปิด, เบา, ดัง*, ดังสุด)
เสียงเปิด	เลือกเสียงที่จะให้ได้ยินเมื่อเปิดกล้อง (ปิด*, 1, 2, 3)
เสียงกดถ่าย	เลือกเสียงที่จะให้ได้ยินเมื่อกด (ปิด, 1*, 2, 3)
เสียงบีบ	เลือกเสียงที่ออกมาขณะกดปุ่มใดๆ หรือเปลี่ยนโหมด (ปิด, 1*, 2, 3)
เสียง AF	ตั้งค่าเพื่อปล่อยเสียงเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (ปิด, เปิด*)



แสดงผล

* ค่าเริ่มต้น	
รายการ	คำอธิบาย
คำอธิบายฟังก์ชัน	แสดงคำอธิบาย โดยสังเขปสำหรับตัวเลือกหรือเมนู (ปิด, เปิด*)
ภาพเริ่ม	ตั้งค่าภาพเริ่มต้นที่จะแสดงเมื่อเปิดกล้อง <ul style="list-style-type: none">ปิด*: แสดงว่าไม่มีภาพเริ่มต้นโลโก้: แสดงภาพที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำภายในภาพผู้ใช้ : แสดงภาพที่คุณต้องการ (หน้า 62) <div><ul style="list-style-type: none">ภาพที่ผู้ใช้ถ่ายจะถูกจัดเก็บไว้เพียงภาพเดียวเท่านั้นในหน่วยความจำหากคุณเลือกรูปภาพใหม่เป็นภาพที่ผู้ใช้ถ่ายหรือรีเซ็ตกล้องของคุณ ภาพปัจจุบันจะถูกลบทิ้ง</div>
ความสว่างหน้าจอ	ปรับความสว่างของหน้าจอ (อัตโนมัติ*, มืด, ปกติ, สว่าง) <div><p>ปกติ ถูกกำหนดตายตัวในโหมดเปิดเล่น แม้ว่า อัตโนมัติ จะถูกเลือกใช้ก็ตาม</p></div>

* คำเริ่มต้น	
รายการ	คำอธิบาย
ชมภาพ	ตั้งค่าระยะเวลาสำหรับการทบทวนภาพที่ถ่ายก่อนกลับไปหน้าจอถ่ายรูป (ปิด, 0.5 วินาที*, 1 วินาที, 3 วินาที)
การประหยัดพลังงาน	ถ้าคุณไม่ได้ดำเนินการใดๆ เป็นเวลา 30 วินาที กล้องจะเปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ (กดปุ่มใดๆ เพื่อยกเลิกการใช้โหมดประหยัดพลังงาน) (ปิด*, เปิด)  หากยกเลิกโหมดประหยัดพลังงาน หน้าจอหลักจะดับลงเพื่อประหยัดอายุการใช้งานแบตเตอรี่เมื่อคุณไม่มีการดำเนินการใดๆ ประมาณ 30 วินาที

การตั้งค่า	
* คำเริ่มต้น	
รายการ	คำอธิบาย
ฟอร์แมต	ฟอร์แมตหน่วยความจำภายในและการ์ดหน่วยความจำ (ไฟล์ทั้งหมด รวมถึงไฟล์ที่มีการป้องกันจะถูกลบ) (ใช่, ไม่)  ถ้าคุณใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกับกล้องจากผู้ผลิตรายอื่น หรือโปรแกรมอ่านการ์ดหน่วยความจำ หรือการ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมตบนคอมพิวเตอร์ กล้องอาจอ่านการ์ดได้ไม่ถูกต้อง ฟอร์แมตการ์ดก่อนใช้
ลบค่า	รีเซ็ตตัวเลือกเมนูและการถ่ายภาพ (การตั้งค่าวันเวลา ภาษา และสัญญาณภาพจะไม่ถูกลบค่า) (ใช่, ไม่)
Language	เลือกภาษาสำหรับข้อความบนหน้าจอ
โซนเวลา	เลือกภูมิภาคและตั้งค่าการร่นเวลาช่วงกลางวัน (DST)
ตั้งวันที่/เวลา	ตั้งวันที่และเวลา
รูปแบบวันที่	เลือกรูปแบบของวันที่ (ป/ด/ว, ด/ว/ป, ว/ด/ป, ปีค*)

* คำเริ่มต้น	
รายการ	คำอธิบาย
ชื่อไฟล์	<p>ระบุวิธีตั้งชื่อไฟล์</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เริ่มใหม่: ตั้งค่าหมายเลขไฟล์เพื่อเริ่มต้นจาก 0001 เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำใหม่ ฟอรัมเมทาการ์ดหน่วยความจำ หรือลบไฟล์ทั้งหมด ● นับต่อ*: ตั้งค่าหมายเลขไฟล์เพื่อตามหมายเลขไฟล์ก่อนหน้านี้เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำใหม่ ฟอรัมเมทาการ์ดหน่วยความจำ หรือลบไฟล์ทั้งหมด
	<p> ● ชื่อเริ่มต้นของโฟลเดอร์แรกคือ 100PHOTO และชื่อเริ่มต้นของไฟล์แรกคือ SAM_0001</p> <ul style="list-style-type: none"> ● หมายเลขไฟล์จะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งจาก SAM_0001 ถึง SAM_9999 ● หมายเลขไฟล์จะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งจาก 100PHOTO ถึง 999PHOTO ● จำนวนสูงสุดของไฟล์ที่สามารถจัดเก็บในโฟลเดอร์หนึ่งคือ 9999 ไฟล์ ● กล้องเป็นตัวกำหนดชื่อไฟล์ตามมาตรฐานกฎดิจิทัลสำหรับระบบไฟล์กล้อง (DCF) ถ้าคุณตั้งใจเปลี่ยนชื่อไฟล์กล้องอาจไม่เปิดเล่นไฟล์นั้น

* คำเริ่มต้น	
รายการ	คำอธิบาย
พิมพ์วันที่	<p>ตั้งค่าเพื่อแสดงหรือไม่แสดงวันที่และเวลาบนรูปภาพของคุณเมื่อพิมพ์ (ปิด*, วันที่, วันเวลา)</p> <p> ● วันที่และเวลาจะปรากฏเป็นสีเหลืองที่มุมขวา ล่างของรูปภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เครื่องพิมพ์บางรุ่นอาจไม่พิมพ์วันที่และเวลา ● ถ้าคุณเลือก ข้อความ ในโหมด บันทึก กล้องจะไม่แสดงวันที่และเวลา
ระบบปิดอัตโนมัติ	<p>ตั้งค่ากล้องเพื่อให้ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ได้ใช้กล้อง (ปิด, 1 นาที, 3 นาที*, 5 นาที, 10 นาที)</p> <p> ● การตั้งค่าของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กล้องจะไม่ปิดเองโดยอัตโนมัติเมื่อ: <ul style="list-style-type: none"> - เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ - คุณกำลังเปิดเล่นสไลด์โชว์หรือวิดีโอ - คุณกำลังบันทึกภาพต่อเนื่อง
ไฟ AF	<p>ตั้งค่าไฟช่วยเหลือเพื่อช่วยให้คุณโฟกัสในสถานที่มืด (ปิด, เปิด*)</p>

* ค่าเริ่มต้น

รายการ	คำอธิบาย
สัญญาณภาพ	<p>ตั้งค่าสัญญาณออกของวิดีโอตามภูมิภาคของคุณ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● NTSC*: สหรัฐฯ แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หวันเม็กซิโก ● PAL (สนับสนุน BDGHI เท่านั้น): ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม จีน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ เยอรมนี อังกฤษ อิตาลี คูเวต มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ไทย นอร์เวย์
USB	<p>ตั้งค่าฟังก์ชันที่จะใช้ผ่านการเชื่อมต่อ USB พร้อมด้วยคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์</p> <ul style="list-style-type: none"> ● อัตโนมัติ*: ตั้งค่ากล้องเพื่อเลือกโหมด USB โดยอัตโนมัติ ● พีซี: เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อถ่ายโอนไฟล์ ● พริ้น: เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ไฟล์

ภาคผนวก

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ข้อมูลจำเพาะ และการบำรุงรักษา

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	83
การบำรุงรักษากล้อง	84
การทำความสะอาดกล้อง	84
การใช้หรือการเก็บรักษากล้อง	85
เกี่ยวกับการลดหน่วยความจำ	86
เกี่ยวกับแบตเตอรี่	88
ก่อนติดต่อศูนย์บริการ	92
ข้อมูลจำเพาะของกล้อง	95
อภิธานศัพท์	99
ดัชนี	103

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

เมื่อข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้ลองแก้ไขด้วยวิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้


ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไขที่แนะนำ
การ์ดเสีย	<ul style="list-style-type: none">• ปิดเครื่องและเปิดขึ้นมาอีกครั้ง• ถอดการ์ดหน่วยความจำออกและใส่กลับเข้าไปใหม่• ฟอแมตการ์ดหน่วยความจำของคุณ (หน้า 79)
ไม่สนับสนุนการ์ด	การ์ดหน่วยความจำที่ใส่ไว้ไม่สามารถใช้ได้กับกล้องของคุณ ให้ใส่การ์ดหน่วยความจำ microSD, microSDHC
DCF Full Error	ข้อผิดพลาดนี้ตรงกับมาตรฐาน DCF ถ่ายโอนไฟล์บนการ์ดหน่วยความจำไปไว้ที่คอมพิวเตอร์และฟอแมต การ์ด (หน้า 79)
ไฟล์ขัดข้อง	ลบไฟล์ที่ชำรุดเสียหายหรือติดต่อศูนย์บริการ
ถ่านอ่อน	ใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วหรือชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
หน่วยความจำเต็ม	ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกหรือใส่การ์ดหน่วยความจำใหม่
ไม่มีไฟล์ภาพ	ถ่ายรูปหรือใส่การ์ดหน่วยความจำที่มีรูปภาพอยู่

การบำรุงรักษากล้อง

การทำความสะอาดกล้อง


เลนส์และหน้าจอกล้องถ่ายรูป

ใช้แปรงปัดฝุ่นเพื่อปัดฝุ่นและใช้ผ้านุ่มค่อยๆ เช็ดเลนส์ ถ้ายังมีฝุ่นอยู่ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดเลนส์ค่อยๆ เช็ด

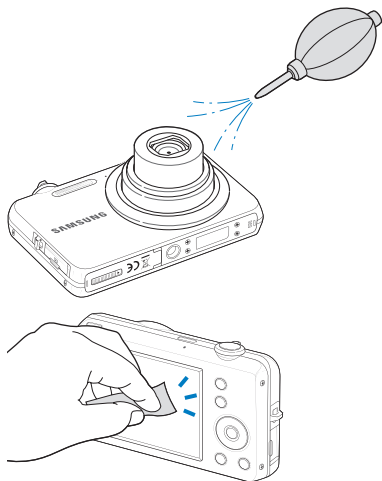

ตัวกล้อง

ค่อยๆ เช็ดด้วยผ้านุ่มและแห้ง

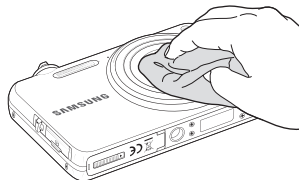

- ห้ามใช้น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดตัวกล้อง สารละลายเหล่านี้อาจทำให้กล้องชำรุดเสียหายหรือทำให้กล้องทำงานผิดปกติได้
- ห้ามกดฝาครอบเลนส์หรือใช้แปรงกับฝาครอบเลนส์

การใช้หรือการเก็บรักษากล้อง

สถานที่ที่ไม่เหมาะสมในการใช้หรือเก็บกล้อง

- หลีกเลี่ยงการวางกล้องไว้ในที่มีอุณหภูมิต่ำมากหรือสูงมาก
- หลีกเลี่ยงการใช้กล้องในบริเวณที่มีความชื้นสูงมาก หรือบริเวณที่มีความชื้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- หลีกเลี่ยงการวางกล้องตากแดดโดยตรง และเก็บกล้องไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงและอากาศถ่ายเทได้ไม่ดี เช่น เก็บไว้ในภายในรถยนต์ในช่วงฤดูร้อน
- ปกป้องกล้องและหน้าจจากการกระแทก การหยิบจับด้วยความรุนแรง และการสัมผัสเพื่อบริการมากเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายรุนแรง
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บกล้องไว้ในบริเวณที่เต็มไปด้วยฝุ่นละออง สกปรก อับชื้น หรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้ไม่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้และส่วนประกอบภายในเกิดความเสียหาย
- ห้ามใช้กล้องของคุณในบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิง หรือสารเคมีที่ติดไฟได้ ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับกล้องหรืออุปกรณ์เสริม
- ไม่เก็บกล้องไว้ในบริเวณที่มีการวางลูกเห็บไว้

การใช้กล้องบนชายหาดหรือชายฝั่ง

- ระวังอย่าให้กล้องถูกทรายและสิ่งสกปรกเมื่อใช้งานบนชายหาดหรือในบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
- กล้องถ่ายรูปไม่กันน้ำ อย่าถือแบตเตอรี่, อะแดปเตอร์ หรือการ์ดหน่วยความจำขณะมือเปียก การใช้งานกล้องถ่ายรูปขณะมือเปียกอาจทำให้กล้องเสียหายได้

การเก็บกล้องไว้เป็นระยะเวลานาน

- เมื่อต้องการเก็บกล้องไว้เป็นระยะเวลานาน ให้เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทที่มีวัสดุดูดความชื้น เช่น ซิลิกา เจล
- ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวกล้องเมื่อเก็บไว้เป็นเวลานานๆ แบตเตอรี่ที่ใส่ไว้อาจรั่วซึมหรือเป็นสนิมตามเวลาที่ผ่านไป และอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับกล้องของคุณได้
- แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน

ใช้กล้องอย่างระมัดระวังในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง

เมื่อคุณย้ายกล้องถ่ายรูปจากสภาพแวดล้อมที่เย็นไปยังที่ที่อุ่น อาจเกิดการจับตัวของไอน้ำขึ้นบนเลนส์หรือส่วนประกอบด้านในของกล้อง ในสถานการณ์นี้ ให้ปิดกล้องถ่ายรูป และรออย่างน้อย 1 ชม. หากมีไอน้ำจับตัวบนการ์ดหน่วยความจำ ให้ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้อง และรอจนกว่าความชื้นทั้งหมดจะระเหยไปก่อนที่จะเสียบกลับเข้าที่

ข้อควรระวังอื่น ๆ


- อย่าแหว่งกล้องถ่ายรูปโดยถือสายคล้อง อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บกับตัวเองหรือ บุคคลอื่น หรือทำให้กล้องเสียหายได้
- ไม่ควรทาสีกล้อง เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้ทำงานผิดปกติ
- ปิดกล้องเมื่อไม่ใช้
- กล้องประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆที่มีความบอบบาง ระวังไม่ให้กล้องเกิดการกระแทก
- ป้องกันหน้าจอกจากแรงปะทะภายนอกโดยเก็บกล้องไว้ในซองเมื่อไม่ได้ใช้งาน ป้องกันกล้องจากการขีดขีดโดยเก็บกล้องไว้ในหางจากทราย วัสดุที่มีความแหลมคม หรือเงินเหรียญ
- ไม่ควรให้เลนส์ตากแดดโดยตรงเนื่องจากอาจทำให้ตัวรับแสงเปลี่ยนสี หรือมีการทำงานผิดปกติ
- ระวังอย่าให้เลนส์มีรอยนิ้วมือและรอยขีดข่วน ทำความสะอาดเลนส์ด้วยผ้านุ่ม สะอาด ปราศจากเศษผง
- กล้องอาจปิดตัวถูกกระแทกจากภายนอก ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการลดหน่วยความจำ เปิดกล้องอีกครั้งหนึ่ง
- กล้องอาจร้อนในขณะที่ใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่กระทบกับอายุการใช้งาน และประสิทธิภาพของกล้อง
- เมื่อคุณใช้กล้องในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ อาจต้องใช้เวลาสักครู่ในการเปิดเครื่อง สี่ที่ได้อาจเพี้ยนไปชั่วคราว หรือเกิดภาพติดตา (after-image) ขึ้น ซึ่งไม่ถือเป็นการทำงานผิดปกติ และสามารถแก้ไขได้เองเมื่อนำกล้องกลับมาอยู่ที่ที่มีอุณหภูมิปกติ

- ส่วนที่เป็นสีหรือ โลหะด้านนอกของกล้องอาจทำให้เกิดอาการแพ้ คันตามผิวหนัง แผลเปื่อย หรือการบวมพองในผู้ที่มีความไวแพ้ง่าย หากคุณประสบกับอาการเหล่านี้ ให้หยุดใช้กล้องทันทีและปรึกษาแพทย์
- อย่าใส่วัตถุแปลกปลอมลงในส่วนต่างๆ ช่อง หรือจุดต่างๆของกล้องที่สามารถเข้าถึงได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ไม่ถูกต้องจะไม่อยู่ในการรับประกัน
- ไม่ควรใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษากล้องจากผู้ให้บริการที่ไม่เชี่ยวชาญ ไม่ควรพยายามซ่อมแซมกล้องเอง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ่อมบำรุงและดูแลรักษากล้องจากผู้ให้บริการที่ไม่เชี่ยวชาญจะไม่อยู่ในการรับประกัน

เกี่ยวกับการ์ดหน่วยความจำ

การ์ดหน่วยความจำที่คุณสามารถใช้ได้

กล้องของคุณรองรับการ์ดหน่วยความจำ microSD (Secure Digital) หรือ microSDHC (Secure Digital High Capacity)



หากต้องการอ่านข้อมูลด้วยพีซีหรือตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ ให้ใส่การ์ดหน่วยความจำในอะแดปเตอร์สำหรับการ์ดหน่วยความจำ

ความจุของการ์ดหน่วยความจำ

ความจุของหน่วยความจำอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับสถานที่ถ่ายหรือสภาพแวดล้อมที่ถ่ายภาพ ความจุเหล่านี้จะพิจารณาจากการ์ด microSD ขนาด 1 GB:

ขนาด	สูง	พอใช้	น้อย	60 FPS	30 FPS	24 FPS	15 FPS
วิดีโอ	14M	138	272	401	-	-	-
	12M	160	315	464	-	-	-
	12M	162	318	468	-	-	-
	10M	191	374	549	-	-	-
	8M	239	465	678	-	-	-
	5M	373	714	1025	-	-	-
	2M	851	1539	2108	-	-	-
*วิดีโอ	1M	1913	3091	3889	-	-	-
	1280 HD	-	-	-	-	ประมาณ 05' 32"	ประมาณ 08' 49"
	640	-	-	-	ประมาณ 13' 10"	-	ประมาณ 25' 52"
	320	-	-	-	ประมาณ 13' 50"	ประมาณ 27' 10"	-

* เวลาที่บันทึกได้อาจแตกต่างกันถ้าคุณใช้การซูม
อาจบันทึกวิดีโอหลายๆ วิดีโอต่อเนื่องกันเพื่อกำหนดจำนวนเวลาบันทึกโดยรวม

ข้อควรระวังในการใช้การ์ดหน่วยความจำ

- ใส่การ์ดหน่วยความจำในทิศทางที่ถูกต้อง การใส่การ์ดหน่วยความจำไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายกับกล้องและการ์ดหน่วยความจำ
- ห้ามใช้การ์ดหน่วยความจำที่ถูกฟอร์แมตมาจากกล้องตัวอื่นหรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำซ้ำด้วยกล้องของคุณเอง
- ปิดกล้องเมื่อต้องการใส่หรือถอดการ์ดหน่วยความจำ
- อย่าถอดการ์ดหน่วยความจำหรือปิดกล้องในขณะที่ไฟกำลังกะพริบ เนื่องจากอาจทำให้ข้อมูลเกิดความเสียหายได้
- เมื่อการลดหน่วยความจำจนเคยู่ใช้งาน คุณไม่สามารถเก็บภาพเพิ่มเติมบนการ์ดได้ ใช้การ์ดหน่วยความจำใหม่
- ไม่ควรทำการลดหน่วยความจำออก ตก หรือกระแทกหรือบีบอัดอย่างแรง
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือการเก็บการ์ดหน่วยความจำไว้ใกล้สนามแม่เหล็ก
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บการ์ดหน่วยความจำในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้นสูง หรือใกล้กับสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- ระวังอย่าให้การลดหน่วยความจำสัมผัสกับของเหลว ฝุ่นละออง หรือสารแปลกปลอม ถ้าวัดการ์ดหน่วยความจำสกปรก ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มๆ ก่อนที่จะใส่การ์ดลงในกล้อง
- อย่าให้ของเหลว ฝุ่นละออง หรือสารแปลกปลอมเข้าไปสัมผัสสู่การ์ดหน่วยความจำหรือช่องเสียบ เพราะอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำหรือกล้องทำงานผิดปกติได้

- เมื่อถือการ์ดหน่วยความจำ ให้ใส่ไว้ในซองเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต
- ถ่ายโอนข้อมูลสำคัญ ไปยังสื่ออื่น เช่น ฮาร์ดดิสก์ ซีดี หรือดีวีดี
- เมื่อใช้กล้องเป็นเวลานาน การ์ดหน่วยความจำอาจร้อน ซึ่งไม่ถือเป็นเรื่องผิดปกติ และเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการทำงานที่ผิดปกติ

 บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ

เกี่ยวกับแบตเตอรี่


ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ที่ชาร์จรับรอง

ข้อกำหนดเฉพาะของแบตเตอรี่

ข้อกำหนดเฉพาะ	คำอธิบาย
รุ่น	BP70A
ชนิด	แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน
ความจุของเซลล์	740 mAh (ขั้นต่ำ 700 mAh)
แรงดันไฟฟ้า	3.7 V
เวลาชาร์จ (เมื่อปิดกล้อง)	ประมาณ 150 นาที

* การชาร์จแบตเตอรี่โดยการต่อสาย USB เข้ากับ PC และกล้องของคุณจะใช้เวลานาน

อายุการใช้งานแบตเตอรี่

เวลาถ่ายภาพ/จำนวนรูปภาพ	สภาพที่ถ่าย (เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม)
รูปภาพ ประมาณ 90 นาที/ ประมาณ 180	วัดภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ ในโหมด  ความละเอียด 14M และคุณภาพสูง 1. ตั้งค่าตัวเลือกแฟลชเป็น ปิด เพื่อถ่ายภาพเดี่ยว และซูมเข้าหรือออก 2. ตั้งค่าตัวเลือกแฟลชเป็น เดิม เพื่อถ่ายภาพเดี่ยว และซูมเข้าหรือออก 3. ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 เป็นเวลา 30 วินาที และทำซ้ำเป็นเวลา 5 นาที ก่อนปิดกล้อง 1 นาที 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3
วิดีโอ ประมาณ 60 นาที	บันทึกวิดีโอที่ความละเอียด 1280 X 720 HQ และ 24 fps

- ตัวเลขข้างต้นวัดตามมาตรฐานของซัมซุง และอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับการใช้งานที่แท้จริง
- อาจบันทึกวิดีโอหลายๆ วิดีโอต่อเนื่องกันเพื่อกำหนดจำนวนเวลาบันทึกโดยรวม

ข้อความแสดงแบตเตอรี่อ่อน

เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมด ไอคอนแบตเตอรี่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงและข้อความ 'ถ่านอ่อน' จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่

- หลีกเลี่ยงการวางแบตเตอรี่หรือการคำนวณจำไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำหรือสูงมาก (ต่ำกว่า 0 °C/32 °F หรือสูงกว่า 40 °C/104 °F) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟของแบตเตอรี่ลดลง และทำให้การคำนวณความจำทำงานผิดปกติ
- เมื่อคุณใช้กล้องเป็นเวลานาน พื้นที่บริเวณช่องใส่แบตเตอรี่อาจร้อน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้กล้องตามปกติ
- อย่าดึงสายไฟเพื่อถอดปลั๊ก เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- ความจุและอายุของแบตเตอรี่อาจลดลงในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 °C
- ความจุของแบตเตอรี่อาจลดลงในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำแต่จะกลับเป็นปกติในอุณหภูมิที่อบอุ่นขึ้น

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้แบตเตอรี่

การป้องกันแบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และการคำนวณความจำไม่ให้เกิดความเสียหาย

ระวังอย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร และอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่

- ถ้าไฟแสดงสถานะดับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่ถูกต้อง
- ถ้าเปิดกล้องในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ แบตเตอรี่อาจชาร์จได้ไม่เต็ม ปิดกล้องก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่
- อย่าใช้กล้องในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่อยู่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าดึงสายไฟเพื่อถอดปลั๊ก เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- ให้เปิดกล้องหลังจากชาร์จแบตเตอรี่แล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
- ถ้าคุณเชื่อมต่อกล้องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอกในขณะที่แบตเตอรี่ใกล้หมด การใช้คุณสมบัติที่สิ้นเปลืองพลังงานสูงอาจทำให้กล้องปิด เพื่อใช้กล้องตามปกติ ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่
- ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 0 °C หรือสูงกว่า 40 °C
- การใช้แฟลชหรือการบันทึกวิดีโอจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว ชาร์จแบตเตอรี่จนกระทั่งไฟแสดงสถานะเป็นสีเขียว
- ถ้าไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีแดงหรือไม่ติดสว่าง ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลอีกครั้ง หรือนำแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่

- ถ้าคุณชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่สายเกิดความร้อนสูงเกินไปหรืออุณหภูมิสูงเกินไป ไฟแสดงสถานะอาจเปลี่ยนเป็นสีแดง การชาร์จจะเริ่มขึ้นเมื่อแบตเตอรี่เย็นลง
- การชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หลังจากชาร์จเสร็จแล้ว ให้ถอดสายเคเบิลออกจากกล้อง
- อย่าบิด หรือวางวัตถุหนักไว้บนสาย AC การทำเช่นนี้อาจทำให้สายเสียหายได้

หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จขณะที่ยังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

- ใช้เฉพาะสาย USB ที่ให้มาพร้อมกับกล้องเท่านั้น
- แบตเตอรี่อาจไม่สามารถชาร์จได้เมื่อ:
 - คุณใช้ฮับ USB
 - มีอุปกรณ์ USB อื่นเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
 - คุณเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับพอร์ตทางด้านหน้าของคอมพิวเตอร์
 - พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ไม่สนับสนุนมาตรฐานแหล่งจ่ายไฟ (5V, 500mA)

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือกล่องไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ เตาไฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น แบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้เมื่อร้อนเกินไป



อาจเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขึ้นได้ หากมีการใช้งานแบตเตอรี่อย่างประมาทหรือไม่ถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยของคุณให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อการใช้งานแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง:

- แบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้หากใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หากคุณสังเกตเห็นการผิดปกติ, รอยแตก หรือความผิดปกติอื่นใดในแบตเตอรี่ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกทันที และติดต่อผู้ผลิต
- ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่และอะแดปเตอร์ที่ผ่านการรับรอง และแนะนำจากผู้ผลิตเท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่ตามวิธีการที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานนี้เท่านั้น
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ใกล้อุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ หรือวางในสภาพแวดล้อมที่ร้อนมากเกินไป เช่น ภายในรถที่ปิดอยู่ในช่วงฤดูร้อน
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ไว้ในเตาไมโครเวฟ
- หลีกเลี่ยงการจัดเก็บหรือใช้งานแบตเตอรี่ในสถานที่ที่ร้อนขึ้น เช่น ห้องสปาหรือห้องอบน้ำ
- ไม่ควรวางอุปกรณ์บนพื้นผิวที่ติดไฟได้ เช่น ผ้าปูที่นอน, พรม หรือผ้าห่มไฟฟ้าเป็นเวลานาน
- เมื่อเปิดอุปกรณ์อยู่ ไม่ควรวางไว้ในพื้นที่แคบๆ เป็นเวลานาน
- อย่าให้ขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น สร้อยคอ, เหรียญ, กุญแจ หรือนาฬิกาข้อมือ
- ให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนที่ผ่านการรับรองและแนะนำจากผู้ผลิตเท่านั้น

- ไม่ควรถอดประกอบหรือเจาะแบตเตอรี่ด้วยวัตถุมีคมใดๆ
- หลีกเลี่ยงการวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่มีแรงดันสูงหรือแรงกระแทก
- หลีกเลี่ยงการทำให้แบตเตอรี่ได้รับการกระแทกรุนแรง เช่น การทำให้ตกลงจากที่สูง
- ไม่ควรให้แบตเตอรี่อยู่ในอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส (140 องศาฟาเรนไฮต์) หรือสูงกว่านั้น
- อย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความชื้นหรือของเหลวใดๆ
- ห้ามให้แบตเตอรี่ถูกความร้อนสูงอย่างเช่น แคลหรือไฟ

ข้อแนะนำในการทิ้ง

- ทิ้งแบตเตอรี่ด้วยความระมัดระวัง
- ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ
- ข้อบังคับในการทิ้งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือพื้นที่ที่ทิ้งแบตเตอรี่ตามข้อบังคับของรัฐบาลและท้องถิ่น

ข้อแนะนำในการชาร์จแบตเตอรี่

ชาร์จแบตเตอรี่ตามวิธีการที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานนี้ แบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้หากชาร์จอย่างไม่ถูกต้อง.

ก่อนติดต่อบริการ

ถ้าคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับกล่อง ลองใช้ขั้นตอนแก้ไขปัญหาลำนี้ก่อนติดต่อบริการ ถ้าคุณพยายามแก้ไขปัญหมาแล้ว และยังเกิดปัญหากับอุปกรณ์ของคุณอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่หรือศูนย์บริการของคุณ

 เมื่อคุณฝากกล่องไว้ที่ศูนย์บริการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ฝากส่วนประกอบอื่นๆ ที่อาจมีส่วนที่ทำให้กล่องทำงานผิดปกติไปด้วย เช่น การ์ดหน่วยความจำ และแบตเตอรี่

สถานการณ์	วิธีแก้ไขที่แนะนำ
ไม่สามารถเปิดกล่อง	<ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่แบตเตอรี่แล้วดูให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่อย่างถูกต้องแล้วชาร์จแบตเตอรี่
เครื่องปิดอย่างฉับพลันทันที	<ul style="list-style-type: none">ชาร์จแบตเตอรี่กล่องอาจอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน (หน้า 79)กล่องอาจปิดเพื่อป้องกันการ์ดหน่วยความจำชำรุดเสียหายเนื่องจากแรงกระแทก เปิดกล่องอีกครั้ง
แบตเตอรี่ในกล่องหมดลงอย่างรวดเร็ว	<ul style="list-style-type: none">แบตเตอรี่อาจหมดเร็วกว่าเดิมในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ (ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส) ทำให้แบตเตอรี่อ่อนด้วยการใส่ไว้ในกระเป๋าสีเสื้อการใช้แฟลชหรือการบันทึกวิดีโอจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว ชาร์จแบตเตอรี่ถ้าจำเป็นแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลืองและต้องเปลี่ยนเมื่อเวลาผ่านไป ให้แบตเตอรี่ก้อนใหม่ถ้าอายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างรวดเร็ว

สถานการณ์	วิธีแก้ไขที่แนะนำ
ไม่สามารถถ่ายรูปได้	<ul style="list-style-type: none">ไม่มีพื้นที่ว่างอยู่บนการ์ดหน่วยความจำลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกหรือใส่การ์ดใหม่ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ (หน้า 79)การ์ดหน่วยความจำบกพร่องใช้การ์ดหน่วยความจำใหม่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดกล่องแล้วชาร์จแบตเตอรี่ดูให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่อย่างถูกต้องแล้ว
กดกล้องไม่ลง	นำแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่
กล้องร้อน	กล้องอาจร้อนในขณะที่ใช้งานอยู่ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่กระทบกับอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของกล้อง
แฟลชไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none">ตัวเลือกแฟลชอาจเป็น ปิด (หน้า 38)คุณไม่สามารถใช้แฟลชได้ในบางโหมด
แฟลชติดแบบไม่คาดคิด	แฟลชอาจติดเนื่องจากไฟฟ้าสถิต ซึ่งไม่ถือเป็นการทำงานที่ผิดพลาดของกล้อง
วันที่และเวลาไม่ถูกต้อง	ตั้งวันที่และเวลาในเมนูการตั้งค่าหน้าจอ (หน้า 79)

สถานการณ์	วิธีแก้ไขที่แนะนำ
หน้าจอหรือปุ่มไม่ทำงาน	นำแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่
หน้าจอของกล้องทำงานไม่ได้	หากคุณใช้งานกล้องที่อุณหภูมิต่ำมาก อาจทำให้หน้าจอของกล้องทำงานผิดปกติหรือสับสนได้ เพื่อให้หน้าจอของกล้องทำงานด้วยประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ให้ใช้กล้องที่อุณหภูมิทั่วไป
การ์ดหน่วยความจำผิดพลาด	ไม่ได้รีเซ็ตการ์ดหน่วยความจำ ฟอรัมแทการ์ด (หน้า 79)
ไม่สามารถเปิดเลนส์ไฟ	ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อไฟล์ กล้องอาจไม่เปิดเลนส์ไฟ (ชื่อของไฟล์ตรงกับมาตรฐาน DCF) ถ้าสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น ให้เปิดเลนส์ไฟบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
รูปถ่ายมั่ว	<ul style="list-style-type: none"> ดูให้แน่ใจว่า ตัวเลือกโฟกัสที่คุณตั้งค่านั้นเหมาะสมกับการถ่ายระยะไกล (หน้า 40) ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าเลนส์สะอาด ถ้าไม่สะอาด ให้ทำความสะอาดเลนส์ (หน้า 84) ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าเป้าหมายอยู่ในระยะของแฟลช (หน้า 95)
สีในรูปภาพไม่ตรงกับฉากที่แท้จริง	สมดุลแสงขาวที่ไม่ถูกต้องสามารถทำให้เกิดสีที่ไม่สมจริง เลือกตัวเลือกสมดุลแสงขาวที่เหมาะสม เพื่อให้พอดีกับต้นกำเนิดแสง (หน้า 47)

สถานการณ์	วิธีแก้ไขที่แนะนำ
รูปภาพสว่างเกินไป	<ul style="list-style-type: none"> เปิดแฟลช (หน้า 38) รูปภาพของคุณเจอกับแสงมากเกินไป ปรับค่ารับแสง (หน้า 46)
รูปภาพมืดเกินไป	<p>ภาพได้รับแสงน้อยเกินไป</p> <ul style="list-style-type: none"> เปิดแฟลช (หน้า 38) ปรับความเร็ว ISO (หน้า 39) ปรับค่ารับแสง (หน้า 46)
โทรทัศน์ไม่แสดงรูปภาพของคุณ	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่า เชื่อมต่อกล้องเข้ากับจอภาพภายนอกได้อย่างถูกต้องผ่านสาย A/V ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าการ์ดหน่วยความจำของคุณมีรูปภาพ
คอมพิวเตอร์ของคุณไม่รับรู้ถึงกล้อง	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสาย USB ได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าเปิดกล้องแล้ว ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุน (หน้า 68,74)
คอมพิวเตอร์ของคุณยุติการเชื่อมต่อกับกล้องในขณะที่ถ่ายโอนไฟล์	การถ่ายโอนไฟล์อาจถูกขัดจังหวะด้วยไฟฟ้าสถิต ปลดสาย USB และเชื่อมต่ออีกครั้ง

สถานการณ์	วิธีแก้ไขที่แนะนำ
คอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถเล่นวิดีโอได้	<ul style="list-style-type: none"> ● เล่นไฟล์วิดีโอไม่ได้ ขึ้นอยู่กับโปรแกรมเครื่องเล่นวิดีโอ เมื่อต้องการเล่นไฟล์วิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องของคุณให้ติดตั้งและใช้โปรแกรม Intelli-studio ในคอมพิวเตอร์ของคุณ (หน้า 71) ● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสาย USB ได้อย่างถูกต้อง
Intelli-studio ไม่ทำงานอย่างปกติ	<ul style="list-style-type: none"> ● จบการทำงานของโปรแกรม Intelli-studio และรีสตาร์ทโปรแกรม ● คุณไม่สามารถใช้ Intelli-studio บนคอมพิวเตอร์ Macintosh ● โปรแกรมอาจไม่เปิดทำงานโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับและสภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ ให้คลิก Start → คอมพิวเตอร์ของคุณ → Intelli-studio → iStudio.exe บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อมูลจำเพาะของกล้อง

ตัวรับแสง			
ชนิด	CCD ขนาด 1/2.3" (ประมาณ 7.76 มม.)		
ความละเอียดของภาพ	ประมาณ 14.22 ล้านพิกเซล		
พิกเซลทั้งหมด	ประมาณ 14.54 ล้านพิกเซล		
เลนส์			
ความยาวโฟกัส	5 X เลนส์ซูมของ Samsung f = 4.9 - 24.5 มม. (เทียบกับฟิล์ม 35 มม.: 27 - 135 มม.)		
ระยะ F-stop	F3.5 (W) - F5.9 (T)		
การซูมดิจิทัล	<ul style="list-style-type: none">● โหมดภาพนิ่ง: 1.0X - 3.0X● โหมดเล่น: 1.0X - 13.5X (ขึ้นอยู่กับขนาดภาพ)		
จอแสดงผล			
ชนิด	TFT LCD		
คุณสมบัติ	2.7" (6.9 ซม.), 230K		
การปรับโฟกัส			
ชนิด	การปรับโฟกัสอัตโนมัติ TjL (AF หลายจุด, AF กลาง, AF การตรวจหาหน้า, การค้นหาโฟกัสของวัตถุ)		
ระยะ		กว้าง (W)	ไกล (T)
	ปกติ	80 ซม. - ระยะอนันต์	100 ซม. - ระยะอนันต์
	มาโคร	5 ซม. - 80 ซม.	100 ซม. - 150 ซม.
	ออโต้มาโคร	5 ซม. - ระยะอนันต์	100 ซม. - ระยะอนันต์




ความเร็วชัตเตอร์	
<ul style="list-style-type: none">• ระบบอัจฉริยะ: 1/8 - 1/2000 วินาที• โปรแกรม: 1 - 1/2000 วินาที• กลางคืน: 8 - 1/2000 วินาที• คอกไม่ไฟ: 2 วินาที	
ค่ารับแสง	
คอนโทรล	AE โปรแกรม
การวัดแสง	หลายจุด, เฉพาะจุด, เน้นตรงกลาง, AE การตรวจหาหน้า
การชดเชย	±2EV (1/3EV สเต็ป)
เทียบเท่าค่า ISO	อัตโนมัติ, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (SM ที่สามารถเลือกได้หรือต่ำกว่า)
แฟลช	
โหมด	ปิด, อัตโนมัติ, ตามแสง, เดิม, โอนถ่ายซ้ำ, แกดแสง
ระยะ	<ul style="list-style-type: none">• กว้าง: 0.4 ม. - 3.5 ม. (ISO อัตโนมัติ)• ไกล: 0.5 ม. - 2.0 ม. (ISO อัตโนมัติ)
ระยะเวลาการชาร์จใหม่	ประมาณ 4 วินาที (ขึ้นอยู่กับสภาพแบตเตอรี่)
การลดการสั่น	
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบดิจิทัล (DIS)	

ข้อมูลจำเพาะของกล้อง

เอฟเฟกต์	
โหมดถ่ายภาพ	<ul style="list-style-type: none">• ตัวเลือกลักษณะรูปภาพ: เส้นปกติ, เส้นแนวคา, เส้นคมชัด, ผืนป่า, ยอนอดีต, น้ำสมัย,สงบ, คลาสสิก, กลับสีขาว-ดำ, RGB กำหนดเอง• ฟิลเตอร์อัจฉริยะ: ปกติ, รูปย่อ, ถ่ายขอบภาพเบลอ, ตาปลา, ภาพราง, ตัดหมอก• ปรับรูป: ความคมชัด, คอนทราสต์, ความสดสี
สมดุลแสงขาว	
WB อัตโนมัติ, เดย์ไลท์, เมฆครีမ်, แสงไฟนีออน H, แสงไฟนีออน L, หลอดไส้, กำหนดเอง	
ทิมพวันท์	
ปิด, วันที่, วันเวลา	
การถ่ายภาพ	
รูปภาพ	<ul style="list-style-type: none">• โหมด: ระบบอัจฉริยะ (ภาพขาว, สีมาโคร, ภาพบุคคล, ภาพบุคคลในเวลากลางคืน, ภาพบุคคลที่ย้อนแสง, ภาพย้อนแสง, ทิวทัศน์, ภาพเคลื่อนไหว, ภาพที่ใช้ขาตั้งกล้อง, ภาพกลางคืน, ภาพมาโคร, ข้อความมาโคร, ภาพท้องฟ้า, อาทิตยตก, ภาพสี่เหลี่ยมธรรมชาติ), โปรแกรม, DIS, ฉาก (แต่งสวย, ตัวนำฟรอม, กลางคืน, ภาพบุคคล, เด็ก, ทิวทัศน์, ระยะใกล้, ข้อความ, อาทิตยตก, อาทิตยขึ้น, แบ็คไลท์, ดอกไม้ไฟ, ชายหาด&หิมะ)• โหมดถ่าย: เดี่ยว, ต่อเนื่อง, เร็วสูงสุด, AEB• ตัวตั้งเวลา: ปิด, 10 วินาที, 2 วินาที, สองเท่า

วิดีโอ	<ul style="list-style-type: none">• ฟอ์เมท: AVI (MJPEG)• ขนาด: 1280 X 720 HQ (ต่อหนึ่งไฟล์: สูงสุด 2 GB), 640 X 480, 320 X 240• จำนวนเฟรม: 60 FPS (เท่านั้น 320 X 240), 30 FPS, 24 FPS (เท่านั้น 1280 X 720 HQ), 15 FPS• เสียง: เปิด/ปิด/เสียงเงียบ• การแก้ไขวิดีโอ (ฟังก์): การลดการสั่นไหวของภาพยนตร์, หยุดการบันทึกชั่วคราว, จับภาพนิ่ง, การตัดต่อความยาว
การเปิดเล่น	
ชนิด	ภาพเดี่ยว, ภาพขนาดเล็ก, แสดงสไลด์หลายชุดพร้อมดนตรีและเอฟเฟกต์, คลิปหนัง, อัลบั้มอัจฉริยะ* * ประเภทอัลบั้มอัจฉริยะ: ชนิด, วันที่, สี, สัปดาห์
แก้ไข	แก้ไขขนาด, หมุน, ตัวเลือกลักษณะรูปภาพ, ปรับรูป
เอฟเฟกต์	<ul style="list-style-type: none">• ตัวเลือกลักษณะรูปภาพ: เส้นปกติ, เส้นแนวคา, เส้นคมชัด, ผืนป่า, ยอนอดีต, น้ำสมัย,สงบ, คลาสสิก, กลับสีขาว-ดำ, RGB กำหนดเอง• ฟิลเตอร์อัจฉริยะ: ปกติ, รูปย่อ, ถ่ายขอบภาพเบลอ, ตาปลา, ภาพราง, ตัดหมอก• ปรับรูป: ACB, แกดแดง, แต่งหน้า, ความสว่าง, คอนทราสต์, ความสดสี, เสียงรบกวน

การบันทึกเสียง	
<ul style="list-style-type: none">การบันทึกเสียง (มากที่สุด 10 ชั่วโมง)บันทึกเสียงในรูปภาพ (นานที่สุด 10 วินาที)	
สื่อบันทึก	
สื่อ	<ul style="list-style-type: none">หน่วยความจำภายใน: ประมาณ 19 MBหน่วยความจำภายนอก (อุปกรณ์เสริม):<ul style="list-style-type: none">microSD การ์ด (รองรับสูงสุด 2 GB)microSDHC การ์ด (รองรับสูงสุด 8 GB) ความจุของหน่วยความจำภายในเครื่องอาจไม่ตรงกับที่ระบุไว้ด้านบน
รูปแบบไฟล์	<ul style="list-style-type: none">ภาพ: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0วิดีโอ: AVI (MJPEG)ระบบเสียง: PCM

ขนาดภาพ	สำหรับ microSD ขนาด 1 GB				
			สูง	พอใช้	น้อย
	14M	4320 X 3240	138	272	401
		4224 X 2816	160	315	464
	12M	4000 X 3000	162	318	468
		4224 X 2376	191	374	549
	8M	3264 X 2448	239	465	678
	5M	2592 X 1944	373	714	1025
		1920 X 1080	851	1539	2108
	1M	1024 X 768	1913	3091	3889
ตัวเลขเหล่านี้ตรวจสอบวัดภายใต้เงื่อนไขมาตรฐานของ Samsung ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะในการถ่ายและค่าปรับตั้งของกล้อง					
อินเตอร์เฟซ					
ข้อต่อช่องสัญญาณดิจิทัลออก		USB 2.0			
ช่องออกระบบเสียง		ลำโพงเดี่ยว (ลำโพงภายใน), ลำโพงเดี่ยว (ไมโครโฟน)			
ช่องออกสัญญาณภาพ		NTSC, PAL (สามารถเลือกได้)			
ข้อต่อไฟ DC เข้า		4.2V			

ข้อมูลจำเพาะของกล่อง

แหล่งจ่ายไฟ

แบตเตอรี่แบบชาร์จได้	แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (BP70A) (740 mAh, ชนิตา 700 mAh)
ชนิดของขั้วต่อ	20 พิน (USB/AV ขาออก)

แบตเตอรี่ที่ให้มาอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่จัดจำหน่าย

ขนาด (W x H x D)

92.4 x 55.6 x 17.0 มม. (ไม่รวมส่วนยื่น)

น้ำหนัก

110 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำ)

อุณหภูมิการทำงาน

0 - 40 องศาเซลเซียส

ความชื้นในการทำงาน

5 - 85 %

ซอฟต์แวร์

Intelli-studio

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนไปจากนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อภิธานศัพท์

ACB (Auto Contrast Balance)

คุณสมบัตินี้จะเพิ่มคอนทราสต์ของรูปภาพโดยอัตโนมัติ เมื่อเป้าหมายย้อนแสง หรือเมื่อมีคอนทราสต์สูงระหว่างวัตถุและพื้นหลัง

AEB (Auto Exposure Bracket)

คุณสมบัตินี้จะถ่ายภาพต่างๆ ที่ค่ารับแสงต่างกันโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพมีแสงที่เหมาะสม

AF (Auto Focus)

ระบบที่จะปรับโฟกัสเลนส์ของกล้องบนเป้าหมายโดยอัตโนมัติ กล้องของคุณจะใช้คอนทราสต์เพื่อโฟกัสโดยอัตโนมัติ

รูรับแสง

รูรับแสงจะควบคุมปริมาณแสงที่เข้าถึงเซ็นเซอร์ของกล้อง

กล้องสั่น (เบลอ)

หากยับยั้งกล้องขณะเปิดชัตเตอร์ รูปภาพทั้งภาพจะเบลอ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อความเร็วชัตเตอร์ต่ำ ป้องกันกล้องสั่นด้วยการเพิ่มความเร็ว, ใช้แฟลช หรือใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้น หรือใช้ขาตั้งกล้อง หรือฟังก์ชัน DIS เพื่อลดการสั่นไหวของกล้อง

การจัดองค์ประกอบภาพ

การจัดองค์ประกอบภาพในการถ่ายภาพ หมายถึง การจัดการวัตถุในภาพ โดยทั่วไป การจัดองค์ประกอบภาพที่ดีจะยึดกฎสามสิ่งเด่น

DCF (Design rule for Camera File system)

ข้อมูลจำเพาะเพื่อกำหนดรูปแบบไฟล์และระบบไฟล์สำหรับกล้องดิจิทัลที่สร้างขึ้น โดย JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

ความลึกของฟิลด์

ระยะห่างระหว่างจุดที่ใกล้ที่สุดและจุดที่ไกลที่สุดที่สามารถโฟกัสได้ในการถ่ายภาพ ความลึกของฟิลด์จะแตกต่างกันไปตามรูรับแสงของเลนส์, ความยาวโฟกัส และระยะห่างจากกล้องถ่ายรูปถึงเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น การเลือกรูรับแสงที่เล็กลงจะเพิ่มความลึกของฟิลด์และเบลอพื้นหลังขององค์ประกอบภาพ

การซูมดิจิทัล

คุณสมบัติที่เพิ่มจำนวนการซูมแบบจำลองที่ใช้ได้กับเลนส์ซูม (ซูมออฟติค) เมื่อใช้การซูมดิจิทัล คุณภาพของภาพจะลดลงตามการขยายที่เพิ่มขึ้น

DPOF (Digital Print Order Format)

รูปแบบเพื่อเขียนข้อมูลการพิมพ์ เช่น ภาพที่เลือกและจำนวนการพิมพ์ ในหน่วยความจำ เครื่องพิมพ์ที่รองรับ DPOF บางครั้งจะมีที่ร่นถ่ายรูป สามารถอ่านข้อมูลจากการ์ดเพื่อความสะดวกในการพิมพ์

EV (Exposure Value)

การรวมกันของความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงของเลนส์ทั้งหมดจะให้ผลลัพธ์ในค่ารับแสงที่เหมือนกัน

การชดเชย EV

คุณสมบัตินี้จะทำให้คุณสามารถปรับค่ารับแสงที่วัดได้จากกล้องในการเพิ่มที่จำกัด เพื่อเพิ่มค่ารับแสงของรูปถ่าย ตั้งค่าการชดเชย EV ที่ -1.0 EV เพื่อปรับค่าให้มีมากขึ้นหนึ่งขั้นและ 1.0 EV เพื่อปรับค่าให้สว่างมากขึ้นหนึ่งขั้น

Exif (Exchangeable Image File Format)

ข้อมูลจำเพาะเพื่อกำหนดรูปแบบไฟล์ภาพสำหรับกล้องถ่ายภาพดิจิทัลที่สร้างขึ้นโดย JEIDA (Japan Electronic Industries Development Association)

ค่ารับแสง

ปริมาณแสงที่สามารถเข้าถึงเซ็นเซอร์ของกล้อง ค่ารับแสงจะควบคุมโดยการรวมกันของความเร็วชัตเตอร์, ค่ารับแสง และความเร็ว ISO

แฟลช

แสงแบบเร็วที่ช่วยในการสร้างค่ารับแสงที่พอเหมาะในสภาพแสงน้อย

ความยาวโฟกัส

ระยะห่างจากจุดกึ่งกลางของเลนส์ถึงจุดโฟกัส (มิลลิเมตร) ความยาวโฟกัสที่มากขึ้นจะให้มุมมองที่แคบลงและเป้าหมายจะขยายขึ้น ความยาวโฟกัสที่สั้นลงจะให้มุมมองที่กว้าง

เซ็นเซอร์ภาพ

ชิ้นส่วนทางกายภาพของกล้องดิจิทัลที่ประกอบด้วยส่วนรับภาพสำหรับแต่ละพิกเซลในรูปภาพ ส่วนรับภาพแต่ละส่วนจะบันทึกความสว่างของแสงที่ได้รับระหว่างค่ารับแสง ชนิดของเซ็นเซอร์ทั่วไปคือ CCD (Charge-coupled Device) และ CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

ความเร็ว ISO

ความไวต่อแสงของกล้องซึ่งเทียบเท่ากับความเร็วของฟิล์มที่ใช้ในกล้องฟิล์ม การตั้งค่าความเร็ว ISO ที่สูงขึ้น กล้องจะใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งจะช่วยลดการเบลอที่เกิดจากกล้องสั่นและแสงน้อยได้อย่างไรก็ตาม รูปภาพที่มีความเร็วสูงจะทำให้ภาพไม่ชัดได้ง่ายขึ้น

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

วิธีการบีบอัดของรูปภาพดิจิทัล รูปภาพ JPEG จะบีบอัดเพื่อลดขนาดภาพโดยรวมด้วยความละเอียดภาพที่ลดลงน้อยที่สุด

LCD (Liquid Crystal Display)

จอแสดงผลที่ใช้อย่างทั่วไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า จอแสดงผลนี้ต้องใช้แสงแบ็คไลท์ต่างหาก เช่น CCFL หรือ LED เพื่อสร้างสีสัน

มาโคร

คุณสมบัตินี้ทำให้คุณสามารถถ่ายภาพระยะใกล้ของวัตถุขนาดเล็กได้ เมื่อใช้คุณสมบัติมาโคร กล้องจะสามารถรักษาความคมชัดของโฟกัสบนวัตถุขนาดเล็กที่อัตราขนาดใกล้เคียง (1:1)

การวัดแสง

การวัดแสง หมายถึง วิธีการที่กล้องใช้วัดปริมาณแสงเพื่อตั้งค่ารับแสง

MJPEG (Motion JPEG)

รูปแบบวิดีโอที่บีบอัดแบบรูปภาพ JPEG สัญญาณรบกวน

สัญญาณรบกวน

พิกเซลที่ไม่ชัดในรูปภาพดิจิทัลที่อาจเกิดขึ้นเป็นพิกเซลที่สว่างในตำแหน่งที่มืดหรือเกิดขึ้นแบบสุ่ม โดยปกติ สัญญาณรบกวนจะเกิดขึ้นเมื่อถ่ายภาพด้วยความเร็วสูงหรือเมื่อมีการตั้งค่าความไว้อัตโนมัติในสถานที่มืด

การซูมออฟเฟค

การซูมนี้เป็นการซูมทั่วไปที่สามารถขยายรูปภาพด้วยเลนส์และไม่ลดคุณภาพของภาพลง

คุณภาพ

การแสดงอัตราบิตอัดที่ใช้ในภาพดิจิทัล รูปภาพคุณภาพสูงกว่าจะมีอัตราบิตอัดที่ต่ำกว่า ซึ่งโดยทั่วไป จะทำให้ขนาดไฟล์ที่ใหญ่ขึ้น

ความละเอียดของภาพ

จำนวนพิกเซลที่แสดงในรูปภาพดิจิทัล รูปภาพความละเอียดสูงประกอบด้วยพิกเซลที่มากกว่า และสามารถแสดงรายละเอียดได้มากกว่ารูปภาพความละเอียดต่ำ

ความเร็วชัตเตอร์

ความเร็วชัตเตอร์ หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการเปิดและปิดชัตเตอร์ และเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสว่างของรูปถ่าย อีกทั้งจะควบคุมจำนวนแสงที่ผ่านรูรับแสงก่อนที่จะถึงเซ็นเซอร์ภาพ ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วจะมีระยะเวลาที่น้อยในการให้แสงเข้าถึง และจะทำให้รูปถ่ายที่มืดกว่าและสามารถจับภาพนิ่งเป้าหมายที่เคลื่อนไหวได้ดีกว่า

ภาพที่ความสว่างลดลงที่มุมของภาพ (vignette)

การลดความสว่างหรือความสดสีของรูปภาพที่รอบนอก (ขอบด้านนอก) โดยเปรียบเทียบกับจุดกึ่งกลางของภาพ การลดความสว่างที่มุมของภาพจะดึงความสนใจของเป้าหมายอยู่ที่จุดกึ่งกลางของภาพ

สมดุลแสงขาว (สมดุลสี)

การปรับความเข้มของสี (สีหลัก สีแดง, สีเขียว และสีน้ำเงิน) ในรูปภาพ จุดมุ่งหมายของการปรับสมดุลแสงขาวหรือสมดุลสีเพื่อแสดงสีในภาพอย่างถูกต้อง



**การจัดของเสียจากผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง
(ของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)**

(ใช้กับสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในยุโรป โดยมีระบบการเก็บ
ที่แตกต่างกัน)

เครื่องหมายนี้ปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกับ เพื่อระบุว่าไม่ควรทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไปหลังจากหมดอายุการใช้งานแล้ว เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของมนุษย์ หรือการก่อให้เกิดมลภาวะจากขยะ กรุณาแยกขยะประเภทนี้จากขยะประเภทอื่น และนำไปรีไซเคิล เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า ผู้ใช้ตามครัวเรือนควรสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายรับ

สินค้ามาจากที่ใด หรือ มีสำนักงานในพื้นที่อยู่ที่ใด รวมทั้งรายละเอียดสถานที่และวิธีการเพื่อนำอุปกรณ์ไปรีไซเคิลเพื่อเป็นการรักษาสีแวดล้อม ผู้ใช้ประเภทธุรกิจควรติดต่อกับผู้จัดหาสินค้าและตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับสัญญาการจัดซื้อ ไม่ควรนำผลิตภัณฑ์ไปรวมกับขยะเพื่อการพาณิชย์ประเภทอื่น



การจัดแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี

(ใช้ในสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในยุโรป โดยมีระบบการเก็บ
แบตเตอรี่แยกต่างหาก)

สัญลักษณ์บนแบตเตอรี่ ถู่มือ หรือบรรจุภัณฑ์แสดงให้เห็นว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน หากมีสัญลักษณ์ทางเคมี Hg, Cd หรือ Pb แสดงว่าแบตเตอรี่มีสารปรอท แคดเมียม หรือตะกั่วเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนด EC Directive 2006/66 หากกำจัดแบตเตอรี่ไม่ถูกวิธี สารเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม

เพื่อรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและเพื่อสนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่น และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบการเก็บแบตเตอรี่แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายในท้องถิ่นของคุณ



PlanetFirst คือโครงการของ Samsung Electronics ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนกิจกรรมด้านการจัดการและธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

ก

การกดลงครึ่งหนึ่ง 6
การแก้ไข 62
การขยาย 58
การควบคุมความนิ่ง 33
การค้นหาโฟกัส 41
การซูม 23
การซูมดิจิทัล 23
การดูไฟล์
ตามประเภท 55
บนTV 67
เป็นภาพขนาดเล็ก 56
แสดงสไลด์ 58
การตั้งค่า
กล้อง 79
การเข้าถึง 77
เสียง 78
หน้าจอ 78
การถ่ายภาพ 60

การถ่ายภาพจากวิดีโอ 60

การถ่ายโอนไฟล์
สำหรับ Mac 74
สำหรับ Windows 68

การทำความสะอาด
ตัวกล้อง 84
เลนส์ 84
หน้าจอ 84

การบันทึก
วิดีโอ 32

การบำรุงรักษา 84

การปรับขนาด 62

การปรับแต่ง
ความเข้มของสี
ในโหมดถ่ายภาพ 52
ในโหมดเปิดเล่น 65
ความคมชัด 52
ความสดของสี
ในโหมดถ่ายภาพ 52
ในโหมดเปิดเล่น 65
ความสว่าง 65

การป้องกันไฟล์ 56

การปิดเสียง
กล้อง 16
วิดีโอ 33

การพิมพ์ภาพ 75

การลบไฟล์ 57

การลั่นของกล้อง 24

การหมุน 62

การวัดหน่วยความจำ
microSD 86
microSDHC 86
ความจุ 87

ข

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 83
ข้อบกพร่องของใบหน้า 29

ค

ความเร็วISO 39

ความเร็วชัตเตอร์ 30

ความละเอียดของภาพ
ภาพ 36
วิดีโอ 36

ความสว่างของหน้า 29

คำสั่งพิมพ์ 66

คำอธิบายฟังก์ชัน 78

คุณภาพของภาพ 36

ค่ารับแสง 46

จ

จับตากะพริบ 45
จำนวนเฟรม 32

ช

ชนิดการแสดงผล 21
ชมภาพ 79
ชัตเตอร์ยาว 30

ต

ตรวจจำหน้า

- จับตากะพริบ 45
- ถ่ายขณะยิ้ม 44
- ถ่ายตัวเอง 44
- ปกติ 43

ตั้งวันที่เวลา 79

ตัวตั้งเวลา 37

ตัวนำแฟรม 30

ตาแดง

- ในโหมดถ่ายภาพ 38
- ในโหมดเปิดเล่น 65

ต้นกำเนิดแสง(สมดุลขาว) 47

ถ

ถ่ายขณะยิ้ม 44

ถ่ายตัวเอง 44

ท

โทนRGB

- ในโหมดถ่ายภาพ 50
- ในโหมดเปิดเล่น 63

บ

แบตเตอรี่

- การชาร์จ 89
- ข้อมูลจำเพาะ 88
- อายุ 88

ป

ปรับความเข้มสี
อัตโนมัติ(ACB) 46

ปรับแต่งภาพ

- ACB 65
- แก้ตาแดง 65
- ความเข้มของสี 65
- ความสดของสี 65
- ความสว่าง 65

จุดสีรบกวน 65

แต่งหน้า 65

ปุ่มชুম 13

ปุ่มเปิดเล่น 16

ปุ่มฟังก์ชัน 14

ปุ่มเมนู 14

ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง 14

ปุ่มโหมด 14

ปุ่มอัจฉริยะ 14

พิ

พิมพ์วันที่ 80

ฟอร์แมต 79

ฟิลเตอร์อัจฉริยะ

- ในโหมดถ่ายภาพ 51
- ในโหมดเปิดเล่น 64

แฟลช

- แก้ตาแดง 39

ตาแดง 39

เดิม 39

ปิด 38

อัตโนมัติ 38

โอนถ่ายซ้ำ 39

Wi-Fi 80

ภ

ภาพต่อเนื่อง

- Auto Exposure Bracket (AEB) 49
- ต่อเนื่อง 49
- เร็วที่สุด 49

ภาพแฟรม 62

ม

มาโคร 40

ร

ระดับเสียง 78

ระบบป้องกันภาพล้นไหวแบบ
ดิจิทัล 31

ระบบอัจฉริยะ 27

ระยะโฟกัส

ปกติ(AF) 40

มาโคร 40

ออโต้มาโคร 40

รูปแบบวันที่ 79

รูรับแสง 30

ด

ลบค่า 79

ลักษณะรูปภาพ

ในโหมดถ่ายภาพ 50

ในโหมดเปิดเล่น 63

วอยซ์เมมโม

การบันทึก 34

วอยซ์เมมโม

การบันทึก 34

การเล่น 60

วัดแสง

การค้นหาโฟกัส 47

เฉพาะจุด 47

เน้นตรงกลาง 47

วิดีโอ

การเล่น 59

ค

ศูนย์บริการ 92

ค

สมดุลแสงขาว 47

เสียงAF 78

แสดงสไลด์ 58

ส่วนที่ต้องการโฟกัส

AFกลาง 42

AFหลายจุด 42

การค้นหาโฟกัส 42

ห

หยุดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 73

โหมด DIS 31

โหมดกลางคืน 30

โหมดฉาก 28

โหมดแต่งสวย 29

โหมดถ่ายภาพ

DIS 31

ฉาก 28

โปรแกรม 32

ระบบอัจฉริยะ 27

หนัง 32

โหมดเปิดเล่น 54

โหมดโปรแกรม 32

โหมดหนัง 32

อ

อธิษฐานศัพท์ 99

อัลบั้มอัจฉริยะ 55

ไอคอน 18

A

ACB

ในโหมดถ่ายภาพ 46

ในโหมดเปิดเล่น 65

D

DPOF 66

I

Intelli-studio 71

M

MJPEG 96

P

PictBridge 75



โปรดดูใบรับประกันที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ <http://www.samsung.com/> สำหรับบริการหลังการ
ขายหรือข้อซักถาม

